WASCHMASCHINE –

TROCKNER BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

VOR INBETRIEBNAHME IHRER MASCHINE **5**

- Richtige Verwendung 5
- Allgemeine Warnhinweise 6
- Sicherheitshinweise 9
  - Verbrennungsgefahr 9
  - Stromschlaggefahr 10
  - Überschwemmungsgefahr 10
  - Explosionsgefahr 12
  - Brandgefahr 12
  - Sturz-und Verletzungsgefahr 14
  - Kindersicherheit 15

DIE UMWELT **16**

- Verantwortungsbewusste Entsorgung der Verpackung und Ihrer alten Maschine 16

ÜBERSICHT DER ERSPARNISSE & EFFIZIENZ **18**

INFORMATIONEN IHRES GERÄTES

- Allgemeines Aussehen 18
- Technische Daten 20

EINRICHTUNG DER MASCHINE **21**

- Entfernen der Transportsicherungsschrauben 21
- Platzierung der Maschine und Einstellung des einstellbaren Fußes 23
- Elektrischer Anschluss 25
- Anschluss der Frischwasserzufuhr 26
- Anschluss des Wasserablaufs 27

BEDIENFELD **28**

- Überblick Waschmittelschublade 29

- Waschmittelschubladenfächer 30
- Programm-Taste 31

EINSTELLUNG DER GERÄTEEINSTELLUNGEN 32

- Sprachauswahl Einstellung 32
- Eco Zeiteinstellungen 36
- Aktuelle Zeiteinstellung 38
- Toneinstellungen 40
- Bildschirm Helligkeitseinstellung 41
- Bildschirm Kontrast-Einstellung 41
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 42

WASCHVORGANG 43

- Wäsche sortieren 43
- Erläuterung der Waschmaschinen-Symbole 44
- Einlegen der Wäsche in die Maschine 45
- Zusätzliche Reinigungsmittel und andere Chemikalien 48
- Programmauswahl 50
- Wenn Sie am Ende des Waschens Ihre Wäsche getrocknet haben 51
- Schranktrocken 51
- Kleiderbügel trocken 52
- Bügeltrocken 53
- Trocknen mit Dauer 54
- Zusatzfunktionen 55
- Zusatzfunktion Vorwäsche 56
- Extraspülen-Funktion 57
- Zusatzfunktion Anti-Allergie 58
- Zusatzfunktion Bügelleicht 59
- Zusatzfunktion ökonomisches Zeitintervall 60
- Zusatzfunktion Verzögerungszeit / Endzeit Einstellung 63
- Funktionstaste Speicheraufzeichnung (Speicher) 65

• Taste Start / Pause 71
- Starten eines Programms 71
- Anhalten eines Programms / Hinzufügen von Wäsche 74
- Abbrechen eines Programms 74
- Programm abschließen 75
- Kindersicherung 76
• Programmtabelle 78
- Baumwolle 78
- Öko-Baumwolle 78
- Öko 20° 79
- Synthetikwäsche 80
- Feinwäsche 81
- Wolle / Seide 81
- Daunen 82
- Extras 83
- Baumwolle trocknen 83
- Sanft trocknen 83
- Spülen / Schleudern 84
- Abpumpen / Trommelreinigung 85
- Superschnell 12 Min. 86
- Täglich schnell bei 60 ° 60 Min. 86
- Abpumpen 87
- Waschen & trocknen 35 Min. 88
- Synthetikwäsche waschen & trocknen 88
- Baumwolle 60° waschen & trocknen 89
- Baumwolle 90° waschen & trocknen 89
• Auswahl von Unterprogrammen (Synthetikwäsche) 90
• Auswahl von Unterprogrammen (Feinwäsche) 92
• Auswahl von Unterprogrammen (Extras) 94
REINIGUNG UND WARTUNG IHRER MASCHINE 97

- Wasserzulauf-Filter 98
- Waschmittelschublade Wartung und Reinigung 99
- Flüssigwaschmittel-Apparat 99
- Saugheber-Deckel 100
- Trommelreinigung 100
- Körperreinigung 100
- Pumpenfilter Wartung und Reinigung 101

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG 103

AUTOMATISCHE FEHLERMELDUNGEN UND WAS GETAN WERDEN MUSS 108

INDEX 113

VOR INBETRIEBNAHME IHRER MASCHINE

Richtige Verwendung

• Lesen Sie diese Bedienungsanleitung

• Ihre Maschine ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten vorgesehen. Die Verwendung für gewerbliche Zwecke wird bewirken, dass die Garantie erlischt.

• Lassen Sie Ihre Haustiere nicht in die Nähe der Maschine.

• Bitte überprüfen Sie vor der Installation die Verpackung Ihres Gerätes und die äußere Oberfläche der Maschine, nachdem die Verpackung entfernt worden ist. Betreiben Sie keine beschädigten Maschinen oder Maschinen mit geöffneter Verpackung.

• Lassen Sie Ihre Maschine nur von einem autorisierten Service-Unternehmen installieren. Jeder Eingriff auf Ihre Maschine von jemand anderem als die autorisierten Dienste wird bewirken, dass die Garantie erlischt.

• Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder sie erhalten ausführliche Anleitung zur Benutzung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person.

• Bitte verwenden Sie Ihre Maschine für die Wäsche, die durch den Hersteller auf dem Etikett als waschbar und Trockner geeignet nach dem Waschen, angegeben ist.

• **Bevor Sie Ihre Maschine zum ersten Mal benutzen müssen Sie die Transportsicherungsschrauben entfernen. Die Maschine wird nicht richtig funktionieren, wenn die Transportsicherungsschrauben immer noch an ihrem Platz sind und dies wird Ihre Garantie ungültig machen.**
• Die Garantie Ihrer Maschine umfasst keine Schäden, die durch externe Faktoren verursacht werden (Überschwemmungen, Feuer, Nagetiere usw.)
• Bitte werfen Sie diese Bedienungsanleitung nicht weg. Bewahren Sie es an einem sicheren Ort. Es könnte von Ihnen oder dem nächsten Benutzer benötigt werden.

Allgemeine Warnhinweise

• Die notwendige Umgebungstemperatur für den idealen Betrieb Ihrer Maschine ist 15-25 °.
• Eingefrorene Schläuche können reißen und platzen. In Regionen, in denen die Temperatur unter Null ist, kann es sein, dass die elektronische Karte nicht sicher betrieben wird.
• Achten Sie darauf, dass die Kleidungsstücke, die Sie in Ihre Maschine laden werden, keine Fremdstoffe (Nägel, Nadeln, Münzen, Feuerzeuge, Streichhölzer, Clips usw.) in ihren Taschen haben. Diese Fremdstoffe können Ihre Maschine beschädigen.
• Bevor Sie anfangen Ihre Maschine zu verwenden, sollten Sie das nächstliegende autorisierte Service-Unternehmen anrufen und für die Installation, den Betrieb und die Nutzung Ihrer Maschine Hilfe anfordern.

• Es wird empfohlen, dass der erste Waschvorgang durchgeführt wird, indem in Fach Nummer 2 der Waschmittelschublade 1/2 Umfang Waschmittel hinzugefügt wird. Danach lassen Sie die Maschine ohne Kleidungsstücke im "Trommelreinigung"-Programm laufen. (Siehe Programmtabelle Seite 85)

• Da Waschmittel und Weichspüler an der Luft zu festen Ablagerungen führen können, sollten Sie Waschmittel und Weichspüler immer direkt am Beginn des Waschgangs in die Waschmitteschublade einfüllen.

• Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Maschine vom Netz trennen und den Wasserzulaufhahn zu drehen, wenn Sie Ihre Maschine über eine längere Zeit nicht benutzen werden. Sie sollten auch die Tür Ihres Gerätes offen lassen, um schlechte Geruchsbildung aufgrund von Feuchtigkeit zu verhindern.

• Es könnte ein bisschen Wasser in Ihrer Maschine zurückgeblieben sein, da während der Produktion Prüfungen und Tests zur Qualitätskontrolle durchgeführt werden. Dies verursacht keine Schäden an Ihrer Maschine.

• Um eine Erstickungsgefahr zu verhindern bewahren Sie die Dokumententasche, die im inneren Ihrer Maschine mitgeliefert wurde und die Bedienungsanleitung enthält, außerhalb der Reichweite von Kindern und Babys auf.

• Halten Sie kleine Teile des Dokuments fern von der Reichweite von Kindern und Babys.

• Verwenden Sie die Vorwaschprogramme nur für sehr schmutzige Wäsche.

• Sie sollten Ihre Maschine nicht mit so viel Wäsche beladen, dass die im Waschprogramm oder Trocknungsprogramm, dass Sie gewählt haben, angegebene maximale Wäschemenge überschritten wird.

• Im Falle einer Störung, ziehen Sie den Netzstecker und drehen Sie als erstes den Wasserhahn zu. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an den nächstliegenden autorisierten Service-Unternehmen.

• Öffnen Sie niemals bei laufender Maschine die Waschmittelschublade.

• Öffnen Sie niemals mit Gewalt die Tür, wenn die Maschine läuft.

• Bitte die Herstellerangaben über den Einsatz eines Weichspüler oder ähnliche Produkte, die Sie in Ihrer Maschine verwenden, beachten.

• Während Ihre Maschine im Trocknungsvorgang ist, bitte stoppen Sie es nicht, bevor das Programm endet.

Wenn Sie dies tun müssen, entfernen Sie umgehend alle Ihre Wäsche und verteilen Sie sie auf einem geeigneten Platz, damit sie abkühlen.

• Stellen Sie Ihr Gerät an einem Ort, wo die Tür vollständig geöffnet werden kann. (Installieren Sie Ihre Maschine nicht an Orten, wo die Tür nicht vollständig geöffnet werden kann.)

• Installieren Sie Ihr Gerät an Orten, die belüftet werden können und eine ständige Luftzirkulation haben.

Sicherheitshinweise

Sie müssen diese Hinweise lesen. Das Missachten dieser Warnungen können Sie oder Ihre Lieben in Gefahr von tödlichen Verletzungen bringen.

Verbrennungsgefahr!

• Berühren Sie den Ablaufschlauch oder das Wasser, dass während des Entleerungsvorgangs entleert wird nicht, da das Gerät beim Betrieb hohe Temperaturen erreichen kann.

• Öffnen Sie nach dem Trocknungsprozess die Tür der Maschine ganz. Berühren Sie niemals die Glastür. Wegen zu hoher Temperatur kann Verbrennungsgefahr auftreten

Stromschlaggefahr!

• Verwenden Sie keine Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel.

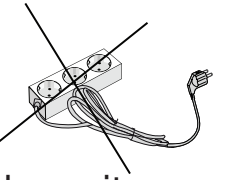

• Beschädigte Netzstecker oder Netzstecker mit zerrissenen Kabeln nicht anschließen.

• Handhaben Sie den Netzstecker niemals am Kabel wenn Sie es aus der Steckdose ziehen möchten.

• Halten Sie das Kabel immer am Stecker fest.

• Um elektrische Schläge zu vermeiden, dürfen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen aus- oder einstecken!

• Berühren Sie das Gerät niemals, wenn Ihre Hände oder Füße nass oder feucht sind.

• Bei Störungen am Netzkabel, rufen Sie als Unterstützung den nächstgelegenen autorisierten Service-Unternehmen.

Überschwemmungsgefahr!

• Überprüfen Sie, ob das Wasser schnell fließt oder gar nicht fließt, bevor Sie den Ablaufschlauch an die Spüle aufhängen.

• Treffen Sie die nötigen Maßnahmen, um das Verrutschen des Schlauchs zu verhindern.

• Die Rückstoßkraft eines Schlauchs, dass nicht entsprechend angebracht wurde, kann den Schlauch vom Platz an der Spüle wo es aufgehängt ist, bewegen. Ergreifen Sie Maßnahmen, um zu verhindern, dass der Stecker der Spüle das Loch verdeckt.

Explosionsgefahr!

• Da Ihre Maschine eine Trocknungsfunktion hat, stellen Sie sicher dass Materialien wie Fleckentfernungschemikalien oder Wasch-Gas, die Sie vorher auf Ihre Wäsche angewendet haben, richtig gespült und gereinigt sind. Sonst könnte eine Explosionsgefahr bestehen, wenn Sie Ihre Maschine mit der Trocknungsfunktion laufen lassen.

Brandgefahr!

• Ungewaschene trockene Wäsche darf nicht in der Maschine getrocknet werden.

• Bewahren Sie keine leicht entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten in der Nähe der Maschine auf.

• Materialien mit Speiseöl, Azeton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Bienenwachs und Bienenwachsentferner befleckt, müssen zuerst mit einer zusätzlichen Menge von Waschmittel und heißem Wasser gewaschen werden, bevor dem Trocknungsprozess unterlegt werden. Sonst könnte eine Explosionsgefahr bestehen, wenn Sie Ihre Maschine mit der Trocknungsfunktion laufen lassen.

• Wenn Sie vorhaben, ein Wasch-und Trocknungsprogramm zu wählen, stellen Sie kein Waschmittel Dosisanpassungsgerät/-Ball in Ihrer Maschine. Sie können eine Brandgefahr darstellen.

• Unter den nachstehend aufgeführten Bedingungen darf wegen Brandgefahr die Wäsche nicht in der Maschine getrocknet werden.
- Wenn Wäsche nicht gewaschen wird.
- Wenn Ölflecken und andere Flecken auf der Wäsche (Lebensmittel Öle, Salben und Kosmetika Überreste, Küchentupfer usw.) nicht genug gereinigt werden.
- Wäsche mit industriellen Chemikalien gereinigt.
- Wäsche, die eine hohe Menge an Schaum-Schwamm-Gummi oder gummiartige Teile und Zubehör haben.
-Gummi, Schwamm (Latex), Duschkappe, wasserdichte Textilien, Gummi basierende Objekte und Kleidung oder Kissen mit Moosgummi ausgefüllt dürfen nicht in der Waschmaschine mit der Trocknungsfunktion getrocknet werden.
- Gefüllte und beschädigte Teile (Kissen oder Jacken). Die Schwamm-Teile die außerhalb dieser Füllungen baumeln, könnten während des Trocknungsvorgang Feuer fangen.
- Der Schwefel in Lackentfernungsmaterialien können Korrosion verursachen. Benutzen Sie deswegen niemals Lackentfernungsmaterialien in Ihrer Maschine.
- Benutzen Sie deswegen niemals Lackentfernungsmaterialien in Ihrer Maschine. Diese Plastikbecher könnten während des Trocknens schmelzen und das Gerät und die Wäsche beschädigen.
- Wäsche, die einem Fleckenentfernungsvorgang unterlegt wurden, müssen vor dem Waschen gründlich gespült werden.

- Verwenden Sie keine Produkte in Ihrer Maschine, die Lösungsmittel enthalten (wie Wasch-Gas).
- Entfernen Sie beim Laden Ihrer Maschine alle Gegenstände in den Taschen Ihrer Wäsche (Nadeln, Büroklammern, Feuerzeuge, Streichhölzer usw.).
Brand-und Explosionsgefahr kann auftreten.

Sturz-und Verletzungsgefahr!

• Steigen Sie sich nicht auf Ihre Maschine. Die obere Platte Ihrer Maschine kann brechen und Sie könnten verletzt werden.
• Ordnen Sie den Schlauch, das Kabel und die Verpackung Ihres Gerätes während der Installation. Sie könnten stolpern und fallen.
• Stellen Sie Ihre Maschine nicht auf den Kopf oder auf die Seite.
• Heben Sie Ihre Maschine nicht, indem Sie sie an den Extrudierteilen handhaben (Waschmittelschublade, Tür). Diese Teile könnten beschädigt werden und Sie verletzen.
• Es besteht Stolper-und Verletzungsgefahr, wenn Materialien wie Schläuche und Kabel nach der Installation Ihrer Maschine nicht korrekt verstaut sind.

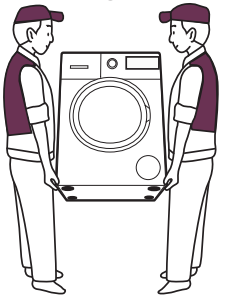

Die Maschine muss von 2 oder mehr Personen getragen werden.

Kindersicherheit!

• Erlauben Sie niemals Kindern, mit dem Gerät zu spielen.
Es ist ein elektrisch angetriebenes Gerät.
• Lassen Sie Ihre Haustiere nicht in die Nähe der Maschine.
Kinder könnten sich in die Maschine einsperren.

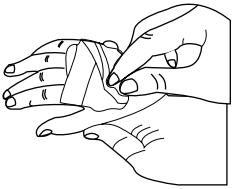

• Die Glastür und Maschinenoberfläche kann während des Betriebs Ihrer Maschine sehr heiß sein.
• Es ist wichtig, dass Kinder die Maschine nicht berühren, da es ihre Haut verletzen kann.
• Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Wenn Waschmittel und andere Waschhilfsmittel verschluckt werden können Vergiftungen auftreten und bei Kontakt mit den Augen oder der Haut können Hautreizungen auftreten. Bewahren Sie die Putzmittel an einem Platz, wo die Kinder sie nicht erreichen können.

VERPACKUNG UND UMWELT

VERANTWORTUNGSBEWUSSTE ENTSORGUNG DER VERPACKUNG UND IHRER ALTEN MASCHINE

Entfernung von Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien schützen Ihre Maschine vor Schäden, die beim Transport auftreten können. Bitte recyceln Sie Ihre Verpackungsmaterialien.
Recycling-Material bietet sowohl Rohstoff-Einsparung und Abnahmen von Abfällen.

Entfernen der alten Maschine

Alte elektrische Geräte können noch einlösbare Teile enthalten. Werfen Sie deswegen Ihre alten Geräte, die Sie nicht benutzen nicht in den Abfall.

Stellen Sie sicher, dass die Teile von Ihren alten elektronischen oder elektrischen Geräten wiederverwendet werden, indem sie bei Ihrem lokalen Wertstoffhof abgeben werden.

Bitte stellen Sie sicher, dass für die Sicherheit von Kindern Ihre alten Geräte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden, bis sie außerhalb des Hauses gebracht werden.

ERSPARNISSE & EFFIZIENZ INFORMATIONEN

Einige wichtige Informationen um mehr Effizienz aus Ihrer Maschine zu gewinnen:

• Geben Sie nicht mehr Trockenwäsche in die Maschine als angegeben. Durch die Vermeidung von Überlastung, wird Ihre Maschine effizienter betrieben.

• Nicht Verwendung der Vorwäsche-Funktion für normale und leicht verschmutzte Wäsche, wird Strom und Wasser sparen.

ÜBERBLICK ÜBER IHR GERÄT

Allgemeines Aussehen

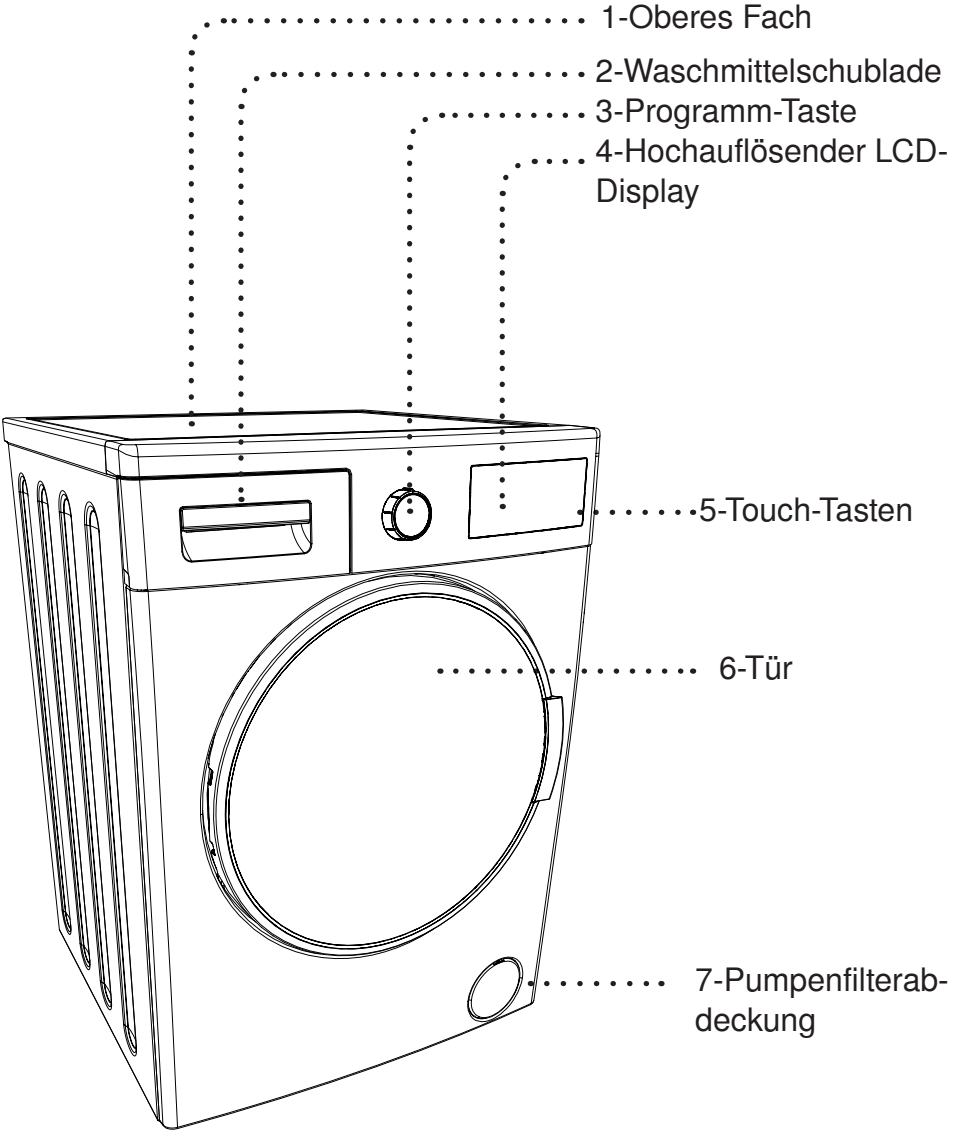

Allgemeines Aussehen

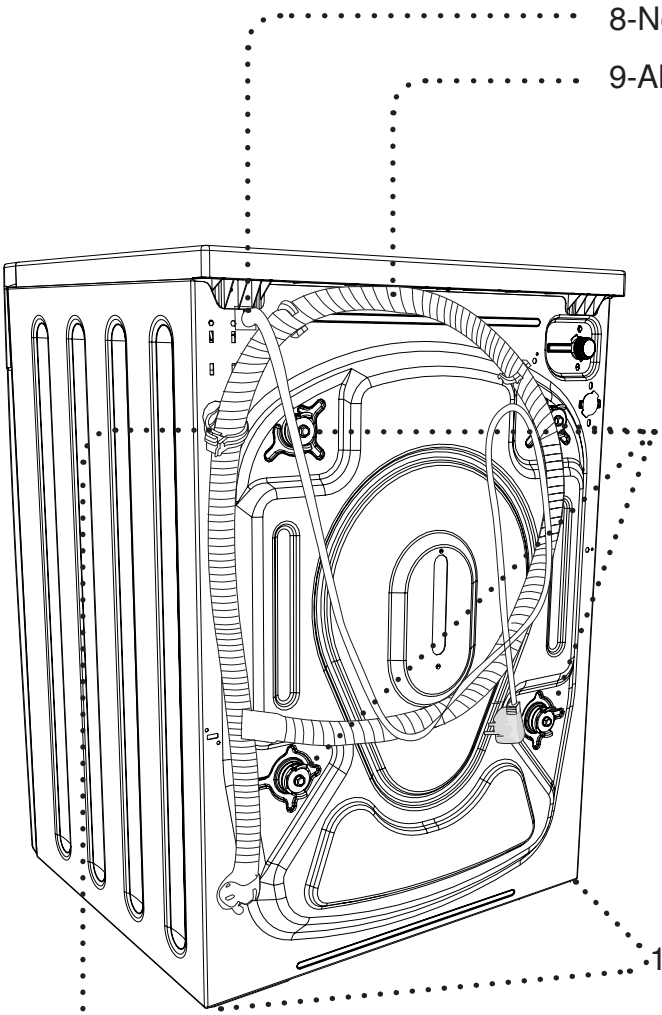

12-Kunststoff Ablaufschlauchhalter:
(Der Betrieb der Maschine wird beeinträchtigt, wenn dieser Kunststoff Teil entfernt wird. Deswegen entfernen Sie bitte dieses Kunststoffteil unter keinen Umständen.)

Technische Daten

Maximale Waschkapazität (Trockenwäsche) (kg)	9.0
* Maximale Trocknungskapazität (kg)	6.0
Schleuderdrehzahl (U/min)	1400
Anzahl von Programmen	15
Betriebsspannung/Frequenz (V/Hz)	220-240 / 50
Wasserdruck (Mpa)	Maximum:1 Minimum:0.1
Abmessungen (hxbxl) (mm)	845x597x582
* Ungewaschene trockene Wäsche darf nicht in der Maschine getrocknet werden.	

Energieverbrauch (Waschen, Schleudern, Trocknen) (kWh / Zyklus)	6,12
Energieverbrauch (Waschen, Schleudern, Trocknen) (kWh / Zyklus)	0,90
Energieverbrauch (Waschen, Schleudern, Trocknen) (L / Zyklus)	112
Energieverbrauch (Waschen, Schleudern, Trocknen) (L / Zyklus)	48

Kontrollprogramme in Übereinstimmung mit **EN 50229** standart
Programm, das für den Waschzyklus verwendet wird:
Programm: Baumwolle Eco, Ladung: 9 kg, Temperatur: 60°C, Schleuderdrehzahl: Max – 1400 rpm, Option: Keine Option wird ausgewählt.
Programme, die für den Waschzyklus verwendet werden:
Trocknung vom 1. Teil:
Programm: 7. Programm Extras Unterprogramm “Baumwolle trocknen”, Ladung: ~4.5 kg (1 Betttuch + 16 Kissenbezüge) Option: Trocknen: Aufhänger *(⌒)*
Trocknung vom 2. Teil:
Programm: 7. Programm Extras Unterprogramm “Baumwolle trocknen”, Ladung: ~4.5 kg (2 Betttücher + 16 Kissenbezüge + alle Handtücher) Option: Trocknen: Aufhänger *(⌒)*

EINRICHTUNG DER MASCHINE

Lassen Sie Ihre Maschine nur von einem autorisierten Service-Unternehmen installieren.

Entfernen der Transportsicherungsschrauben

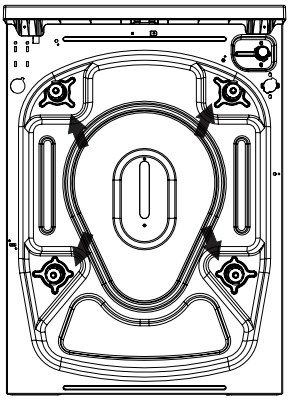

Vor Inbetriebnahme des Gerätes, müssen Sie die Transportsicherungsschrauben an der Rückseite der Maschine entfernen.

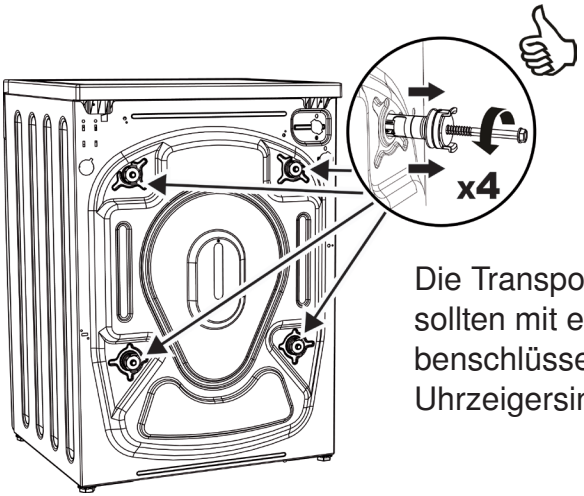

Die Transportsicherungsschrauben sollten mit einem passenden Schraubenschlüssel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn gelöst werden.

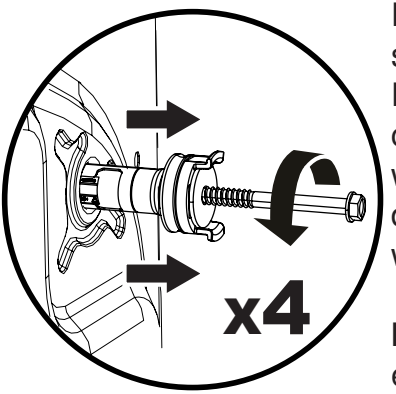

Die Transportsicherungsschrauben sollten dann herausgezogen werden. Die entfernten Transportsicherungsschrauben sollten zur Wiederverwendung aufbewahrt werden, wenn die Maschine wieder transportiert werden muss, z.B. bei Umzug.

NOTE: Bevor Sie Ihre Maschine zum ersten Mal benutzen müssen Sie die Transportsicherungsschrauben entfernen. Fehler, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisung entstehen, sind nicht von der Garantie gedeckt.

Legen Sie die Kunststoff Transportsicherungsschrauben, die sich im Zubehörbeutel befinden, in die Lücken, die durch die Transportsicherungsschrauben entstanden sind.

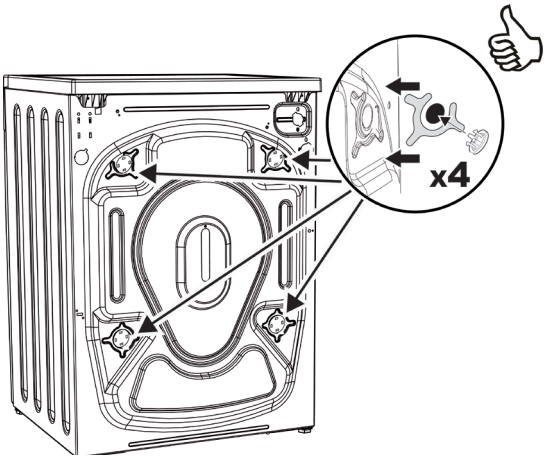

Platzierung der Maschine und Einstellung des einstellbaren Fußes

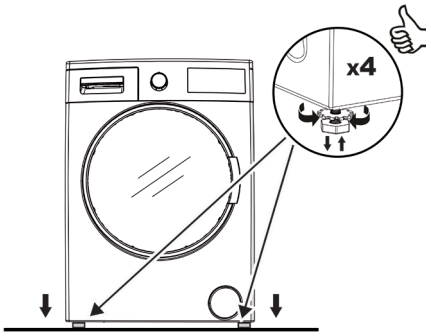

Installieren Sie Ihre Maschine nicht auf einem Teppich oder Boden, dass die Belüftung von unten blockiert.

Um einen ruhigen und vibrationsfreien Betrieb der Maschine sicherzustellen, muss sie auf einem rutschfesten und stabilen Untergrund aufgestellt werden.

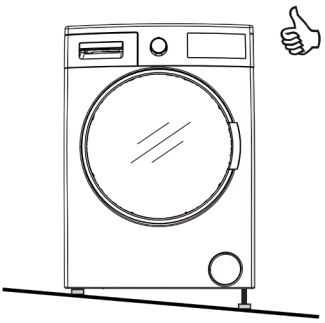

Sie können das Gleichgewicht Ihrer Maschine durch ein Messgerät von oben einstellen.

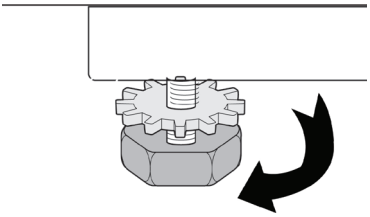

Sie können das Gleichgewicht Ihrer Maschine durch den verstellbaren Fuß einstellen.

• Lösen Sie die Kunststoff-Einstellmutter.

• Stellen Sie die Füße durch Verdrehen höher oder niedriger ein.

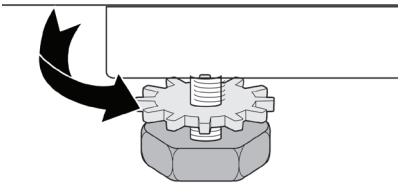

• Ziehen Sie die Kunststoffmutter, nachdem das Gleichgewicht eingestellt ist.

• Legen Sie niemals Karton, Holz oder ähnliche Materialien unter die Maschine, wenn Sie Unebenheiten im Boden ausgleichen wollen.
• Achten Sie darauf, dass Sie beim Reinigen des Bodens unter der Maschine die Einstellung der Standfüße nicht verstellen.

Elektrischer Anschluss

• Ihre Waschmaschine und Trockner ist für 220-240V und 50Hz eingestellt.

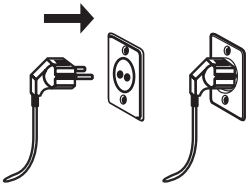

• Das Netzkabel Ihrer Waschmaschine ist mit einem speziellen geerdeten Netzstecker ausgestattet.

• Dieser Stecker muss an eine geerdete Steckdose mit 10 Ampere angeschlossen werden. Der Stromwert der Sicherung der Leitung, an die dieser Stecker angeschlossen wird, muss ebenfalls 10 Ampere betragen.

• Wenn Sie keine geeignete Steckdose haben, lassen Sie eine solche von einem qualifizierten Elektriker installieren.

• Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die durch Verwendung an nicht geerdeten Steckdosen entstehen können.

Hinweis: Der Betrieb der Maschine mit zu niedriger Spannung verringert die Lebensdauer und Leistung Ihrer Maschine.

Wasserzulauf-Anschluss

• Betreiben Sie Ihre Maschine nur mit kaltem Wasser.
• Verwenden Sie nur die neuen Wasserzulaufschläuche, die mit Ihrer Maschine mitgeliefert oder bei einem autorisierten Fachhändler gekauft wurden.

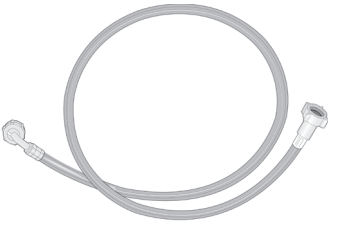

• 1 Dichtung ist in der Schlauchverpackung enthalten um Wasserlecks in Verbindungen zu verhindern. Montieren Sie diese Muttern hahnseitig auf den neuen Wasserzulaufschläuchen.

• Verbinden Sie das weiße Ende des Wasserzulaufschlauchs zum Wasser Eingang Ventil auf der Rückseite der Maschine. Ziehen Sie die Plastikteile der Verbindungen von Hand fest.

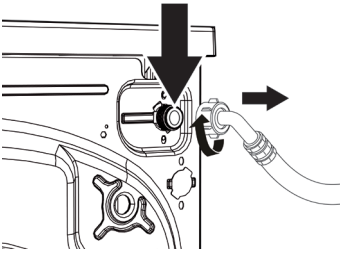

• Schließen Sie das andere Ende des Wasserzulaufschlauch an einen 3/4 “Wasserhahn mit Gewinde. Ziehen Sie die Plastikteile der Verbindungen von Hand fest.
• Wenn Sie sich unsicher sind, lassen Sie die Anschlussarbeiten von einem qualifizierten Installateur durchführen.

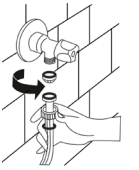

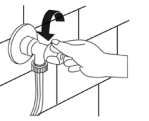



• Stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte nicht auslaufen, nachdem Sie die Anschlüsse vorgenommen haben.
• Bei einer Wasserzufuhr mit einem Druck von 0,1-1 Mpa arbeitet Ihre Maschine am effizientesten (0,1 Mpa bedeutet, dass mehr als 8 Liter Wasser pro Minute durch den voll aufgedrehten Hahn fließen).
• Stellen Sie sicher, dass die neuen Wasserzulaufschläuche nicht verbogen, erbrochen, gebrochen oder verkleinert sind.

Hinweis: Verwenden Sie bei der Herstellung der Wasserzulauf-Verbindungen, nur den neuen Wasserzulaufschlauch, dass mit Ihrer Maschine mitgeliefert wurde. Verwenden Sie niemals alte, gebrauchte oder beschädigte Wasserzulaufschläuche.

Anschluss des Wasserablaufs

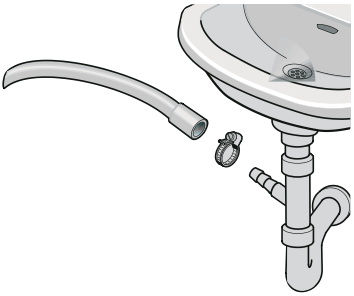

• Verbinden Sie den Wasserablaufschlauch an ein Wasserablaufloch oder eine spezielle Vorrichtung, die mit dem Auslasskrümmer des Waschbeckens in einer maximalen Höhe von 80 cm platziert ist.

• Versuchen Sie nicht, den Abwasserschlauch zu verlängern.
• Halten Sie den Abwasserschlauch Ihrer Maschine nicht in ein Behälter, Eimer oder eine Badewanne.
• Vergewissern Sie sich, dass der Wasser Ablaufschlauch nicht verbogen, geknickt, gebrochen oder verlängert wird.

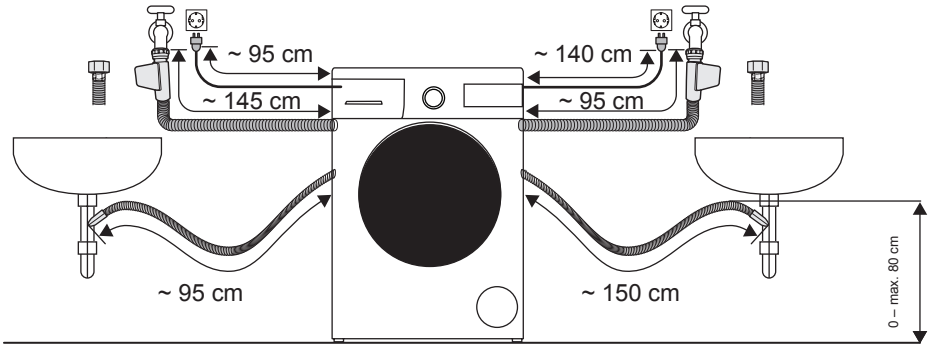

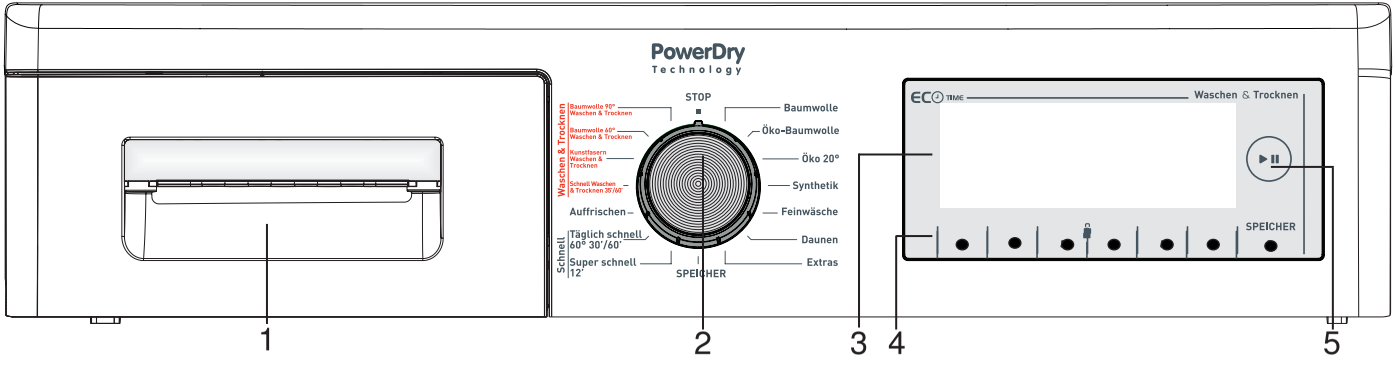

1- Waschmittelschublade

2- Programmschalter: Sie können das gewünschte Programm über den Programmschalter wählen. Sie können dazu den Programmschalter in beide Richtungen drehen. Stellen Sie sicher, dass der Programmschalter exakt in der Position des gewünschten Programms befindet.

3- Info-Bildschirm: In diesem Bildschirm können Sie die Funktionen des von Ihnen gewählten Wasch-oder Trocknungsprogramm sehen und auch Informationen über den Zustand der Maschine erhalten.

4-Einstellungen und zusätzliche Funktionstasten: Die Tasten auf Ihrer Maschine sind Touch-Tasten. Sie müssen sie nur leicht berühren, um eine Auswahl zu treffen.

5-Taste Start / Pause: Mit dieser Taste können Sie Ihre Maschine starten und pausieren.

Überblick Waschmittelschublade

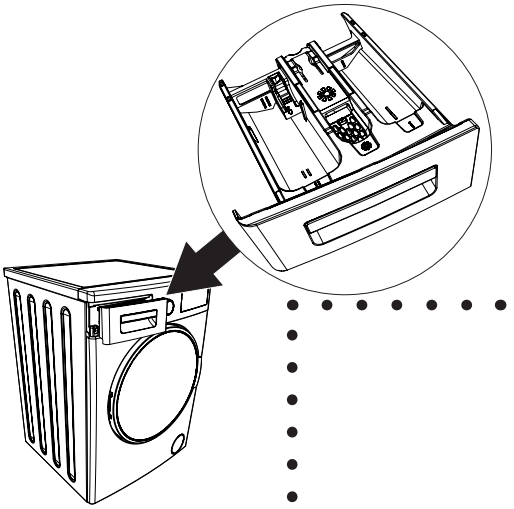

Wenn Sie Ihre Wäsche mit flüssigem Waschmittel waschen wollen, können Sie den Flüssigwaschmittel-Apparat benutzen. Sie können Ihre Flüssigwaschmittel in allen Programmen ohne Vorwäsche verwenden. Dazu stecken Sie den Flüssigwaschmittel-Apparat in die zweite Kammer der Waschmittelschublade (vorhanden in Ihrer Maschine) und stellen Sie die Flüssigwaschmittel Menge ein (Flüssigwaschmittel in den Mengen, die Waschmittel-Hersteller vorsehen). Überschreiten Sie nicht den Teil, dass mit der Bezeichnung Max. etikettiert ist wird. Verwenden Sie es nur Flüssigwaschmittel. Entfernen Sie es von seinem Platz bei der Verwendung von Waschpulver.)

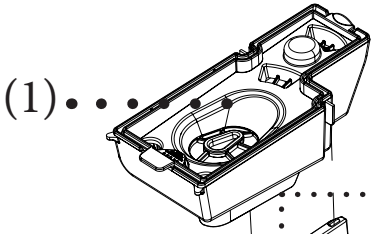

(1)

Hauptwaschmittelfach

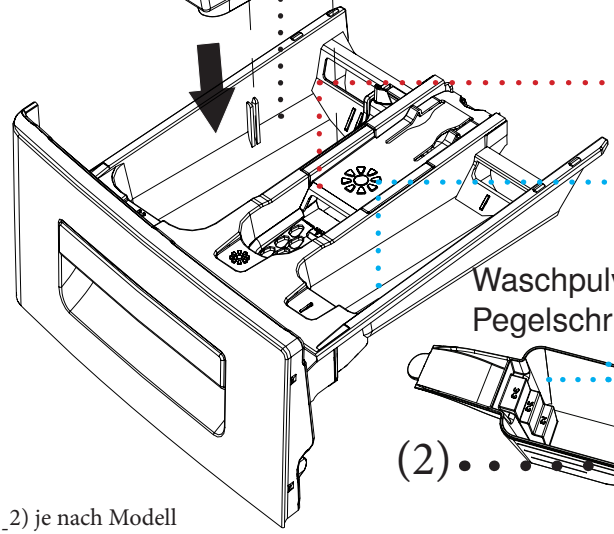

Weichspüler-
fach

Waschmittelfach
Vorwäsche

Waschpulver
Pegelschritte

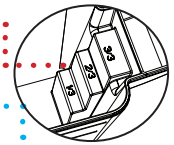

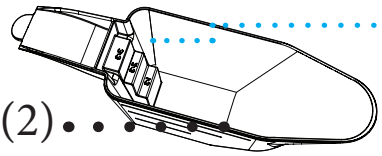

(2)

Waschpulver
Schaufel

(1_2) je nach Modell

Waschmittelschubladenfächer

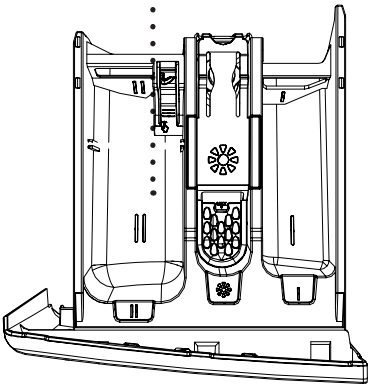

Hauptwaschmittelfach:
In diesem Fach, nur Materialien wie Waschmittel (Flüssig oder Pulver) oder Anti-Kalk. Den Flüssigwaschmittel-Apparat für Ihre Flüssigwaschmittel können Sie in während der ersten Einrichtung in Ihrer Maschine finden.

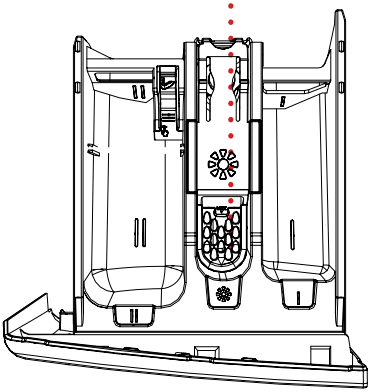

Weichmacher, Stärken, Waschmittelfach:
In diesem Fach können Materialien wie Weichmacher für Ihre Wäsche verwendet werden (es wird empfohlen, dass Sie die Menge und Art verwenden, das vom Hersteller empfohlen wurde). Die Weichmacher, die Sie für Ihre Wäsche benutzen kann manchmal in diesem Fach zurückbleiben. Der Grund dafür ist, dass Weichmacher nicht flüssig sind. Um dies zu verhindern, empfiehlt es sich Flüssigweichspüler, die mehr flüssig sind zu benutzen oder die Weichmacher zu verdünnen.

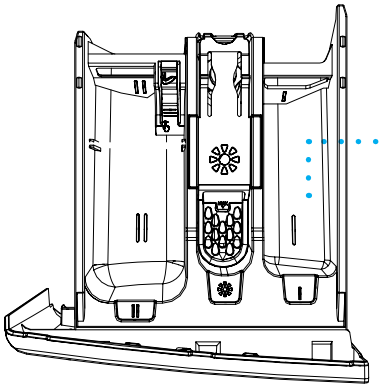

Waschmittelfach Vorwäsche:
Dieses Fach sollte nur verwendet werden, wenn die Vorwäsche-Funktion aktiviert ist. Es wird empfohlen, die Vorwäsche-Funktion nur für sehr schmutzige Wäsche zu verwenden. Für die Wartung der Waschmittelschublade, gehen Sie bitte auf die Seite 99.

(*) Model dependant

Programmschalter

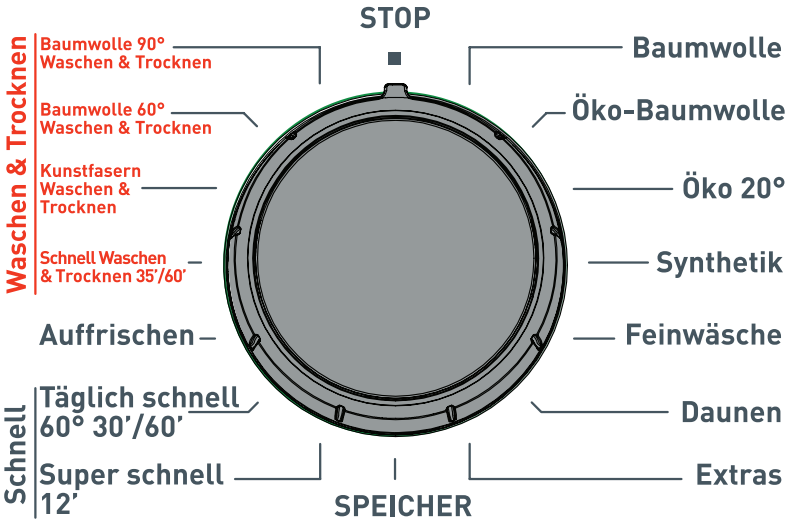

Sie können das gewünschte Programm, mit dem Sie Ihre Wäsche waschen möchten, mit dem Programmschalter wählen. Sie können den Programmwahlbetrieb wählen, indem Sie den Programmschalter in beide Richtungen drehen.
Stellen Sie sicher, dass sich der Programmschalter exakt in der Position des gewünschten Programms befindet.

• *Für die Programmeigenschaften sehen Sie die Seite (78) Programmtabelle.*

Einstellen der Maschineneinstellungen

Um die ersten Einstellungen Ihres Wäschetrockners zu machen:
• Stecken Sie die Maschine ein.
• Öffnen Sie den Wasserzulaufhahn.
• Drehen Sie den Programmschalter

Sprachauswahl Einstellung

• Die erste, was auf dem Hauptbildschirm angezeigt wird, ist die Einstellung der Sprachauswahl.

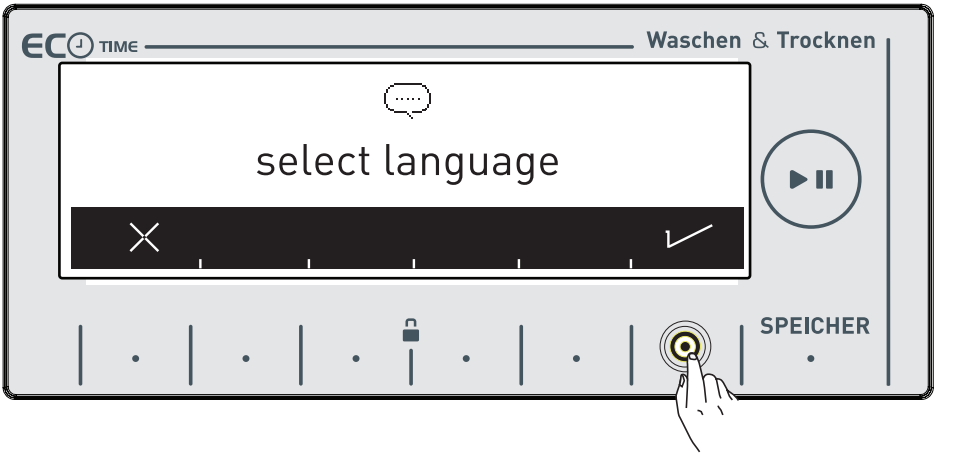

• Gehen Sie auf die gewünschte Sprache mit der ✓ Symboltaste.
• Sie können den Bildschirm zur Sprachauswahl, ohne eine Auswahl mit der ✕ Symboltaste verlassen.

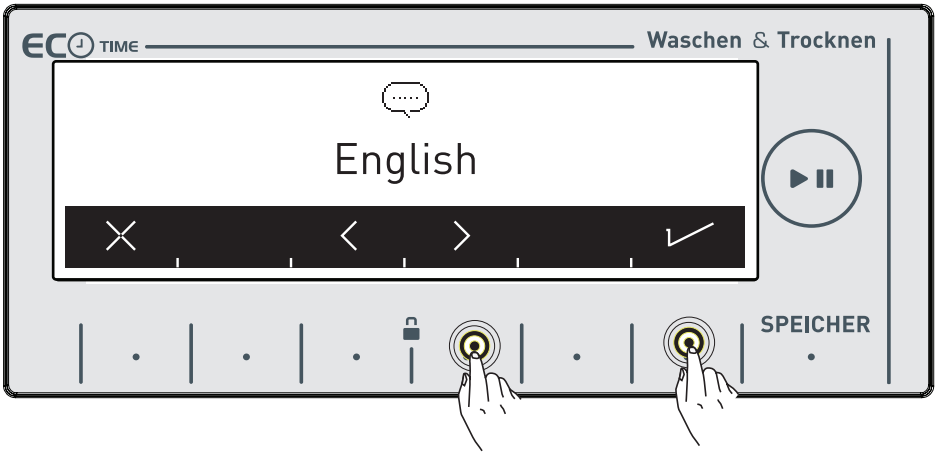

• Gehen Sie auf die gewünschte Sprache mit den < > Symboltasten.

• Bestätigen Sie Ihre Sprachauswahl mit der ✓ Symboltaste.

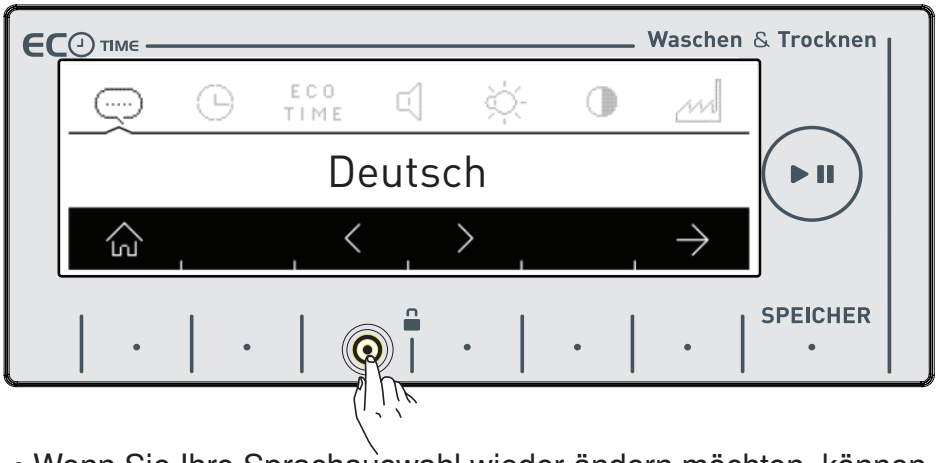

• Wenn Sie Ihre Sprachauswahl wieder ändern möchten, können Sie, indem Sie zur Seite der Sprachauswahl gehen und die < > Symboltasten benutzen, die Sprache auswählen.

• Berühren Sie die ✓ Taste, um die Sprache, die Sie ausgewählt haben zu speichern.
• Sie werden aufgefordert, die ausgewählte Sprache auf dem Bildschirm zu bestätigen.

• Berühren Sie die ✓ Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

• Wenn Sie glauben, Sie haben die falsche Sprache ausgewählt, berühren Sie die ✕ -Taste und wählen Sie erneut die Sprache.

• Wenn Sie die Änderung der Sprache bestätigen, wird die Sprache, die Sie ausgewählt haben, aktiv.

ECO TIME Eco Zeiteinstellung (Ökonomisches Zeitintervall)

• Die elektrischen Energieverbrauch Kosten verändern sich im Laufe des Tages nach den Zeitintervallen, die durch den Stromversorger eingestellt wurden. Sie können diese Intervalle vom Stromanbieter erfahren und Ihre Eco Zeit Betriebsstunden einstellen und Ihre Maschine zwischen diesen Stunden betreiben lassen, die Sie bestimmt haben.

Hinweis: Ihr Stromnetz muss an einem Zähler mit Smart-Zähler-Funktion angeschlossen sein, um in der Lage zu sein, diese Energieeinsparung bieten.

• Berühren Sie die ✓ Symboltaste um diese Einstellung zu machen.

• Wenn Sie es später tun möchten, berühren Sie die ✕ Symboltaste.

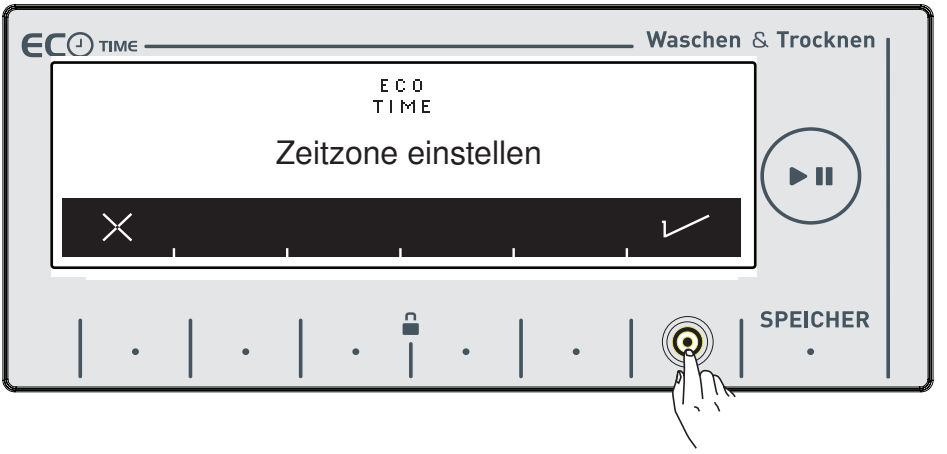

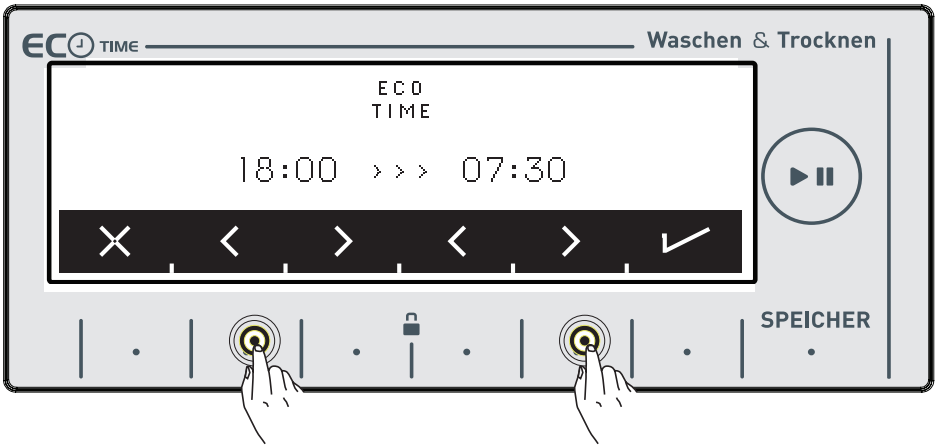

• Sie können den Eco Zeitintervall durch Berühren der Tasten der 〈〉 Symbole einstellen. Siehe Seite 60, um die zusätzlichen Funktionen zum Eco Zeitintervall zu aktivieren.

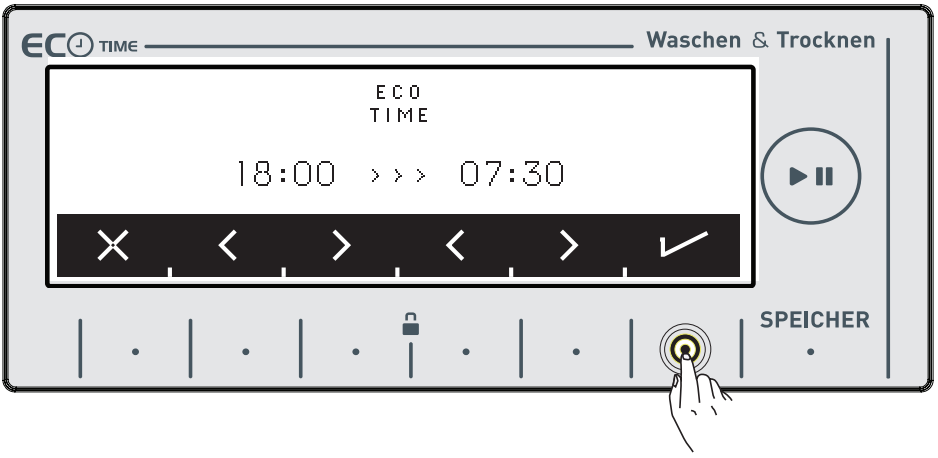

• Bestätigen Sie Ihre Sprachauswahl mit der ✓ Symboltaste.

Aktuelle Zeiteinstellung

• Wir empfehlen, dass Sie die richtige Uhrzeit während der Installation einstellen.

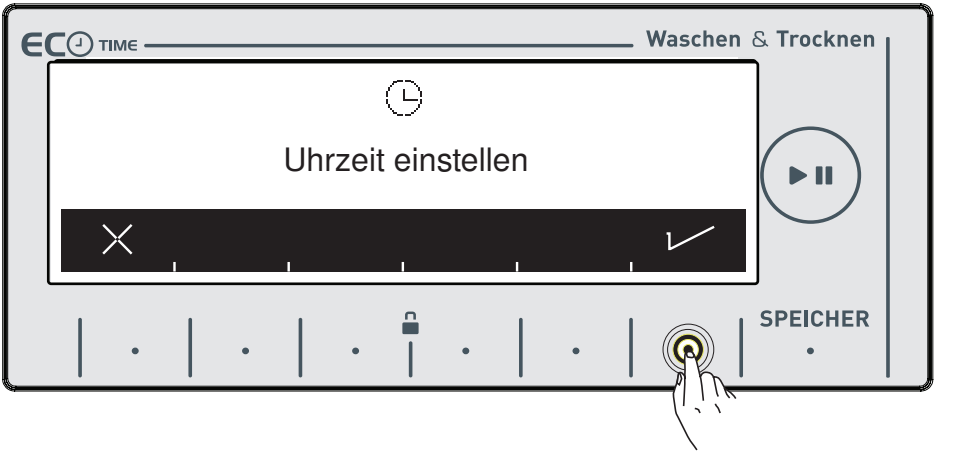

• Die Maschine fragt nach Ihrer Zustimmung zur Einstellung der aktuellen Uhrzeit. Gehen Sie zum Menü Einstellungen durch Berühren der ✕ Symboltaste. Die ✓ Symboltaste ermöglicht das Verlassen ohne Einstellung.

Hinweis: Sie müssen die aktuelle Uhrzeit korrekt einstellen. Andernfalls wird der Betrieb der anderen Funktionen beeinträchtigt.
Hinweis: Aufgezeichnete Zeit Informationen werden zurückgesetzt, wenn Sie Ihre Maschine für länger als 15 Tage vom Netz getrennt haben. In einem solchen Fall fragt Sie Ihre Maschine wieder nach der Zeiteinstellung, wenn Sie es beim nächsten Mal einschalten.

• Stellen Sie durch Berühren der > > Symboltasten die aktuelle Stunde und Minute ein.

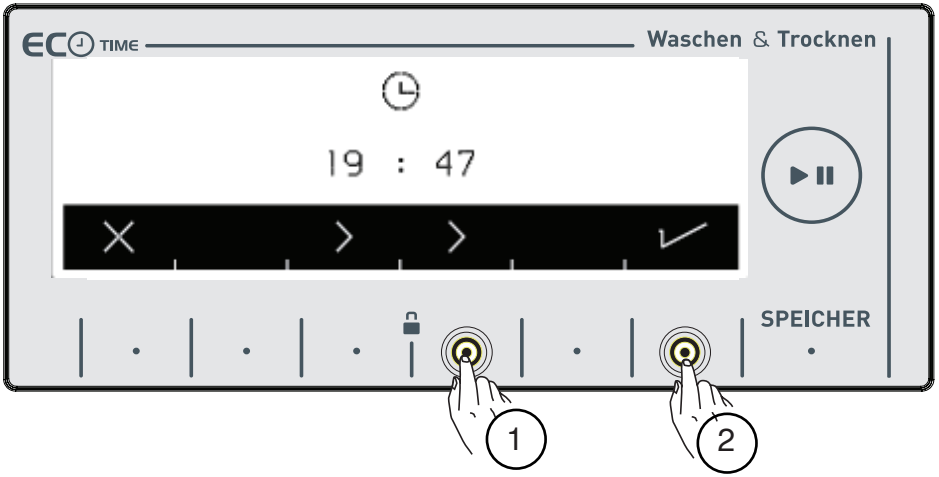

• Nach dem Einstellen der aktuellen Uhrzeit, bestätigen Sie es durch Drücken der ✓ Symboltaste.

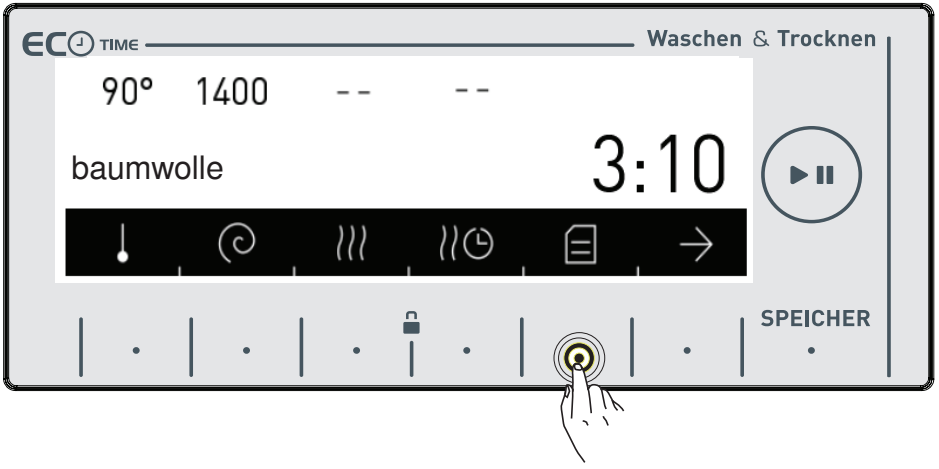

• Ihre Maschine wird automatisch zum Hauptbildschirm des Programms, dass Sie ausgewählt haben, zurückkehren. Gehen Sie zum Menü der Geräteinstellungen, indem Sie auf diesem Bildschirm die ☰ Symboltaste berühren.

Toneinstellungen

•Sie können die Klangeinstellung Ihres Gerätes durch Drücken der 〈 〉 Symboltasten machen.

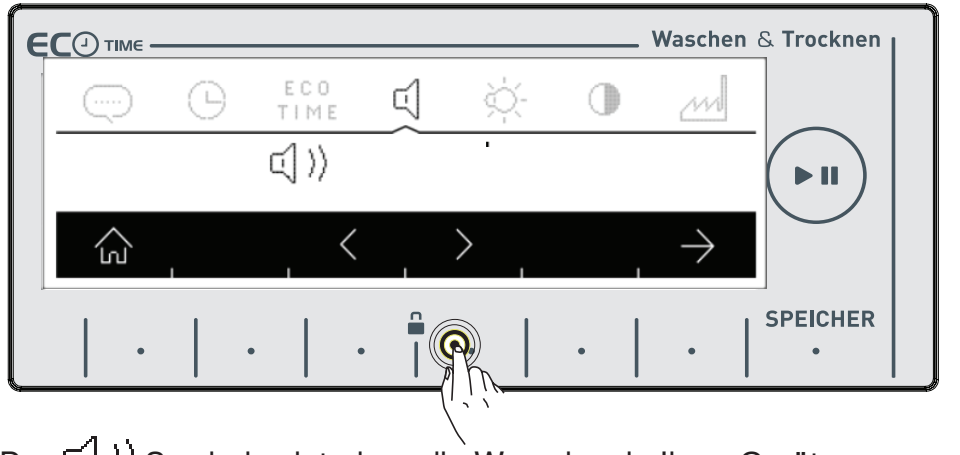

Das Symbol zeigt, dass die Warnsignale Ihres Gerätes eingeschaltet sind.

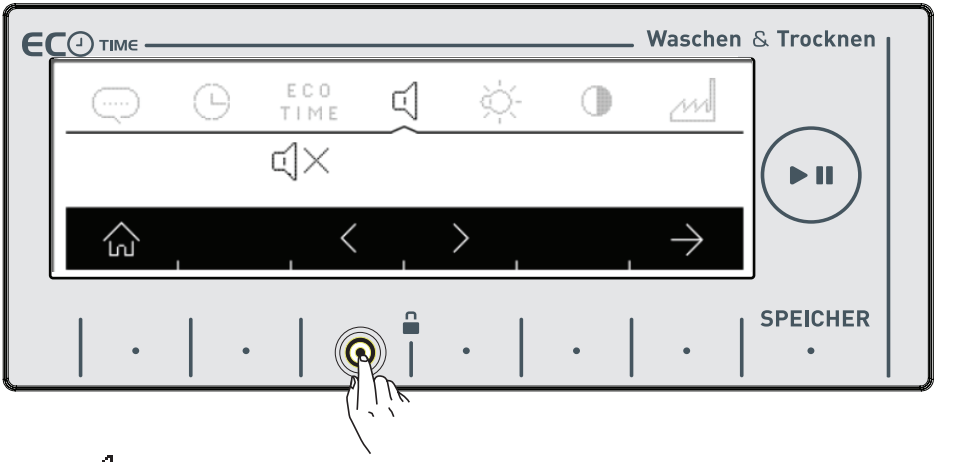

Das Symbol zeigt, dass die Warnsignale Ihres Gerätes ausgeschaltet sind.

Bildschirm Helligkeitseinstellung

• Sie können die Bildschirmhelligkeit Ihres Gerätes durch Berühren der 〈 〉 Symboltasten einstellen.

• Stellen Sie den Kontrast des Bildschirms Ihres Gerätes durch Berühren der → Symboltaste ein.

Bildschirm Kontrast-Einstellung

•Sie können den Bildschirm Kontrast Ihres Gerätes durch Berühren der 〈 〉 Symboltasten einstellen.

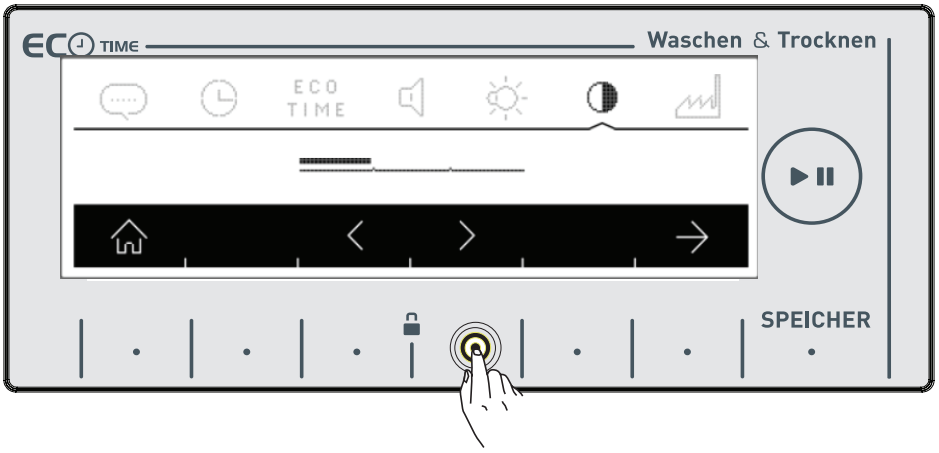

• Sie können durch Berühren der → Symboltasten zum Bildschirm “auf die Werkseinstellungen zurücksetzen” gehen.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten:

• berühren Sie die Symboltaste.

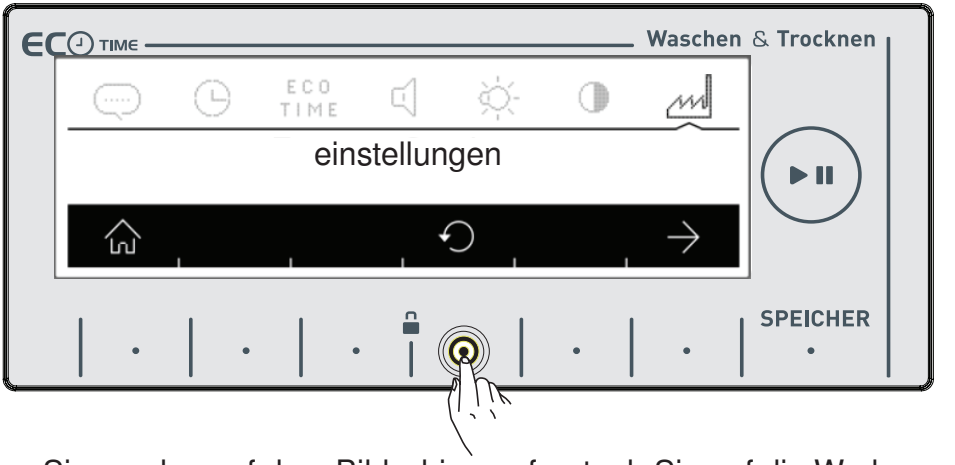

• Sie werden auf dem Bildschirm gefragt, ob Sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzten möchten.

• Berühren Sie die Symboltaste, um die Auswahl zu bestätigen.

• Wenn Sie die Auswahl stornieren möchten, berühren Sie die Symboltaste.

• Sie können durch Berühren der -Taste zum Hauptbildschirm zurückkehren.

WASCHVORGANG

• Öffnen Sie den Wasserhahn.

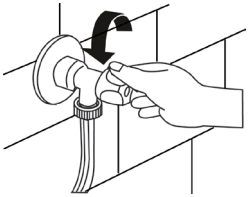

• Stecken Sie die Maschine ein.

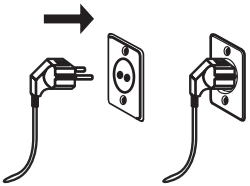

Wäsche sortieren

Ihre Wäsche hat Produktetiketten, die Ihre geeignete Waschbedingungen angeben. Waschen oder trocknen Sie Ihre Wäsche nach den Angaben auf dem Produktetikett.

• Sortieren Sie die Wäsche nach ihrer Art (Baumwolle, Synthetikwäsche, Feinwäsche, Wolle, usw.), Waschtemperatur (kalt, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C), deren Verschmutzungsgrad (weniger schmutzig, schmutzig, sehr schmutzig).
• Waschen Sie niemals bunte und weiße Wäsche zusammen.
• Waschen Sie Buntwäsche beim ersten Mal separat, da sie abfärben kann.
• Stellen Sie sicher, dass sich keine Metallgegenstände an der Wäsche oder in den Taschen befinden. Wenn ja, nehmen Sie sie vor dem Waschen ab oder heraus.

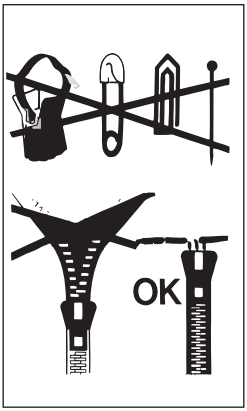

WARNUNG: Irgendwelche Störungen durch Fremdmaterialien, die in Ihre Maschine gelangen sind, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
• Öffnen Sie Reiß- und Knopfverschlüsse beim Waschen.
• Nehmen Sie Metall- oder Plastikhaken von Vorhängen oder geben Sie diese in ein Waschnetz.
• Kehren Sie Hosen, Strickwaren, T-Shirts und Sweater um.
• Waschen Sie Socken, Taschentücher und ähnliche kleine Wäschestücke in einem Waschnetz.

Erläuterung der Waschmaschinen-Symbole

Robustes Material

Feinwäsche Stoff

Maximale Waschtemperatur beträgt 95°C

Maximale Waschwassertemperatur 60°C

Maximale Waschwassertemperatur 40°C

Maximale Waschwassertemperatur 30°C

Handwäsche

Nur chemische Reinigung

Kann in kaltem Wasser gebleicht werden

Kein Bleichmittel verwenden.

Bügeltemperatur maximal 200°C

Bügeltemperatur maximal 150°C

Bügeltemperatur maximal 110°C

Nicht Bügeln

Kann mit allen Arten von Lösungsmitteln chemisch gereinigt werden

Kann nur mit Perchlorid, Feuerzeuggas, Alkohol oder R113 gereinigt werden.

Kann nur mit Perchlorid, Feuerzeuggas, Alkohol oder R113 gereinigt werden.

Keine chemische Reinigung

Lassen Sie es auf einer ebenen Oberfläche

Nass aufhängen

Durch Aufhängen trocknen

Trocknen im Trockner mit normaler Temperatur

Niedrige Temperatur

Nicht beim Trocknen trocknen

Einlegen der Wäsche in die Maschine

Vor dem Einlegen Ihrer Wäsche in die Maschine müssen Sie ein Programm wählen. Wenn Sie ohne ein Programm auszuwählen Wäsche in die Maschine einlegen, wird der Lastsensor nicht aktiviert.

Hinweis: Die maximale Ladekapazität Ihrer Maschine kann sich je nach dem Programm, dass Sie auswählen, ändern. Überschreiten Sie die in der Programmtabelle für Waschprogramme angegebenen maximalen Ladekapazitäten für Trockenwäsche nicht. Wenn Sie die Ladekapazität des von Ihnen gewählten Programms überschreiten, wird ein Symbol auf dem Bildschirm Ihrer Maschine angezeigt und Ihre Maschine wird Sie mit einem Ton warnen. Es wird empfohlen, dass Sie Wäsche aus Ihrer Maschine entfernen, bis das Symbol verschwindet.

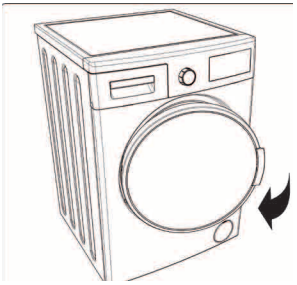

• Öffnen Sie die Tür der Maschine.

• Überprüfen Sie das Innere der Trommel Ihrer Maschine. Innen könnte noch Wäsche von den letzten Wäschen übrig geblieben sein. Wenn ja, leeren Sie Ihre Maschine, bevor Sie Ihr Programm wählen.

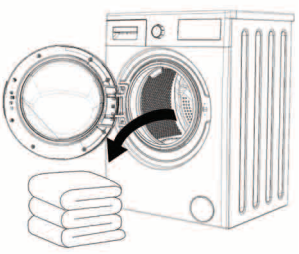

• Legen Sie die Wäsche in die Maschine, indem sie diese auch gut verteilen. Gefaltete Objekte wie Bettdecken und Decken sollten in die Maschine, wie unten dargestellt, geladen werden.

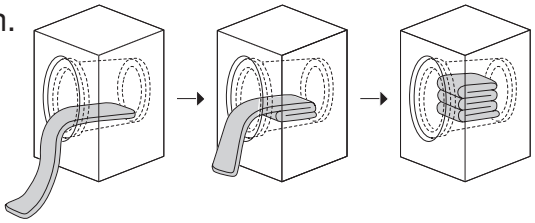

• Es gibt eine Lasterkennung in Ihrer Maschine. Das Lasterkennungssystem misst das Gewicht der Wäsche in Ihrer Maschine und informiert Sie durch die sich bewegenden Stangen auf dem elektronischen Bildschirm und passt automatisch die Programmeigenschaft (Dauer des Programms, Energieverbrauch, Wasserverbrauch usw.) entsprechend der Lademenge an.

•Wenn Sie Ihre Waschmaschine während es überlastet ist weiter betreiben, wird die Wasch-und Trocknungsleistung beeinträchtigt. Darüber hinaus kann Ihre Waschmaschine beschädigt werden und Sie können sehen, dass Ihre Kleidungsstücke nach dem Trocknungsprogrammen gelb geworden sind.

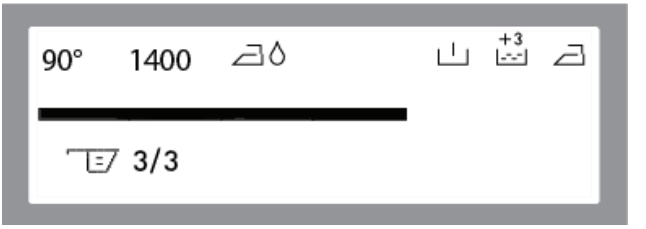

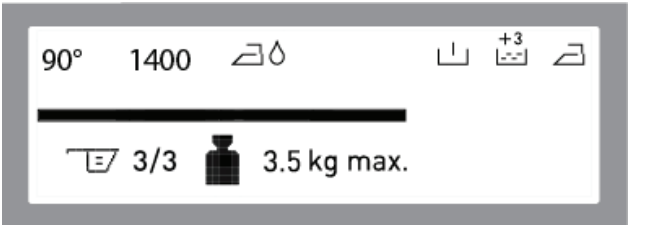

• Legen Sie die einzelnen Elemente der Wäsche getrennt.
• Achten Sie darauf, dass beim Schließen der Tür keine Wäsche zwischen der Tür und der Türdichtung eingeklemmt wird.
• Stellen Sie sicher, dass die Tür der Maschine vollständig geschlossen ist.
• Schließen die Tür Ihrer Maschine dicht oder die Maschine startet den Waschvorgang nicht.

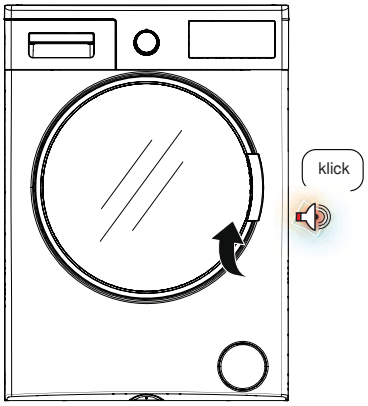

Wahl des Waschmittels und Platzierung in die Maschine

Die Menge des einzufüllenden Waschmittels hängt von den folgenden Kriterien ab:

• Ihre Waschmittel Nutzung hängt vom Verschmutzungsgrad der Wäsche ab.

• Waschen Sie normal verschmutzte Wäsche nicht vor und geben Sie eine geringe Menge Waschmittel in das 2. Fach der Waschmittelschublade.

• Die Vorwäsche-Funktion kann für Ihre sehr schmutzige Wäsche verwendet werden. Wenn Sie vorhaben eine Vorwäsche durchzuführen, geben Sie 1/4 des Waschmittels, dass Sie normalerweise in die Waschmittelschublade eingeben, in das Fach Nummer 1 ein und die restlichen 3/4 in das Fach Nummer 2.

• Verwenden Sie in Ihrer Maschine Waschmittel für automatische Waschmaschinen. Halten Sie sich an den Rat des Reinigungsmittel-Herstellers bei der Bestimmung der Menge an Waschmittel, die Sie bei Ihrer Wäsche verwenden sollten.

• Je höher die Härte des Wassers ist, umso mehr Waschmittel müssen Sie verwenden.

• Die benötigte Waschmittelmenge steigt auch mit der Wäschemenge an.

• Geben Sie den Weichspüler in das Weichspülerfach der Waschmittelschublade. Füllen Sie nur bis zur Markierung MAX ein. Wenn Sie mehr einfüllen, wird der Weichspüler in das Waschwasser eingespült.

• Dickflüssige Weichspüler müssen vor dem Einfüllen in die Lade verdünnt werden. Andernfalls verstopfen Sie die Einspülöffnung und verhindern die Wirkung.

• Sie können in allen Programmen ohne Vorwäsche flüssige Waschmittel verwenden. Dazu stecken Sie den Flüssigwaschmittel-Apparat in die zweite Kammer der Waschmittelschublade (vorhanden in Ihrer Maschine) und stellen Sie die Flüssigwaschmittelmenge ein (verwenden Sie Flüssigwaschmittel in Mengen, die Waschmittel-Hersteller vorsehen). Überschreiten Sie nicht den Teil, dass mit der Bezeichnung Max. etikettiert ist wird. Verwenden Sie es nur Flüssigwaschmittel. Entfernen Sie es von seinem Platz bei der Verwendung von Waschpulver.)

Für die Positionierung des Waschmittelapparates in der Waschmittel-Box, siehe Seite 29.

(*)je nach Modell

• Ihre Maschine verfügt über ein System, das die Waschmittelmenge (Dosis) nach der Wäschemenge, den Sie laden werden, berät. Dieses System wird durch das Symbol, dass sich auf dem elektronischen Bildschirm befindet, angezeigt.

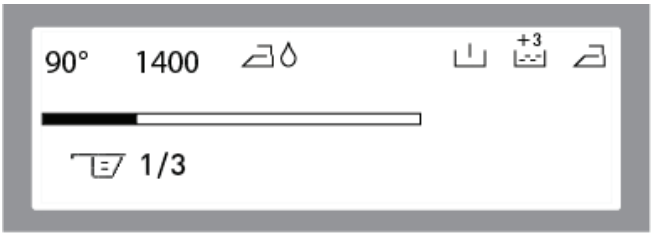

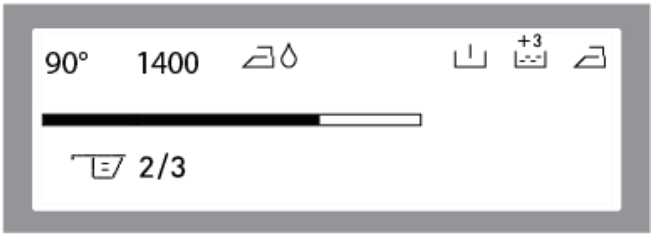

Hinweis: 3/3 bedeutet eine ganz volle Waschmittelschublade. Die Menge des Waschmittels auf dem Bildschirm sollte mit der Menge, den Sie mit der Waschmittelschaufel in Ihre Waschmaschine eingeben, gleich sein.



Wenn Sie vorhaben, ein Wasch-und Trocknungsprogramm zu wählen, stellen Sie kein Waschmittel Dosisanpassungsgerät/-Ball in Ihrer Maschine. Sie können eine Brandgefahr darstellen.

(*)je nach Modell

Programmauswahl

• Wählen Sie das Waschprogramm, dass Sie wünschen durch den Programmschalter.

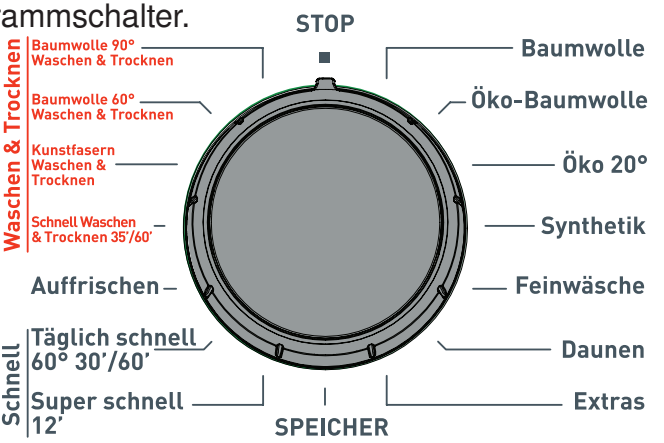

• Der Name des Programms und Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

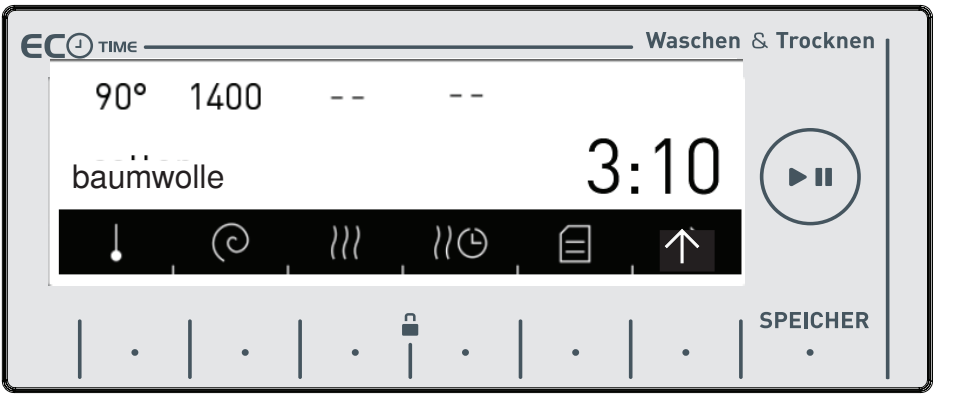

• Sie können die Temperatur einstellen (✳, 20°, 30°, 40°, 60°, 90°), indem Sie die Symboltaste berühren.

• Sie können die Schleuderdrehzahl einstellen (⌀, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400), indem Sie die Symboltaste berühren.

Hinweis: Wenn Sie nach der Einstellung der Schleuderdrehzahl ein Trocknungsprogramm wählen, wird Ihre Maschine die Schleuderdrehzahl automatisch einstellen, um die Trocknungsleistung zu verbessern.

• Für die Programmeigenschaften sehen Sie die Seite (78) Programmtabelle.

Wenn Sie am Ende des Waschens Ihre Wäsche getrocknet haben

• Sie können die Trocknungseinstellung, die Sie wünschen, durch Berühren der Symboltaste wählen.

Schranktrocken

• Für Wäsche empfohlen, dass Sie direkt in den Schrank legen werden.
• Wenn Sie die schranktrocken Funktion auswählen möchten, berühren Sie die -Symboltaste, bis Sie das Symbol auf dem Bildschirm sehen.

Hinweis: Wenn das Symbol nicht auf dem Bildschirm erscheint, wenn Sie die schranktrocken Funktion auswählen möchten, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht im Waschprogramm, dass Sie ausgewählt haben, benutzt wird.

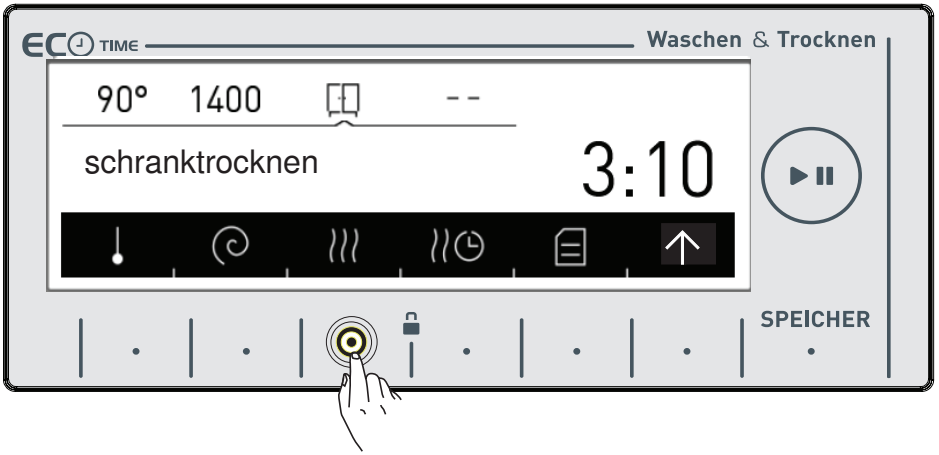

Kleiderbügel trocken

• Für Wäsche empfohlen, die Kleiderbügel Trocknung benötigen.
• Wenn Sie die Kleiderbügel trocken Funktion auswählen möchten, berühren Sie die Symboltaste, bis Sie das Symbol auf dem Bildschirm sehen.

Hinweis: Wenn das Symbol nicht auf dem Bildschirm erscheint, wenn Sie die Kleiderbügel trocken Funktion auswählen möchten, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht im Waschprogramm, dass Sie ausgewählt haben, benutzt wird.

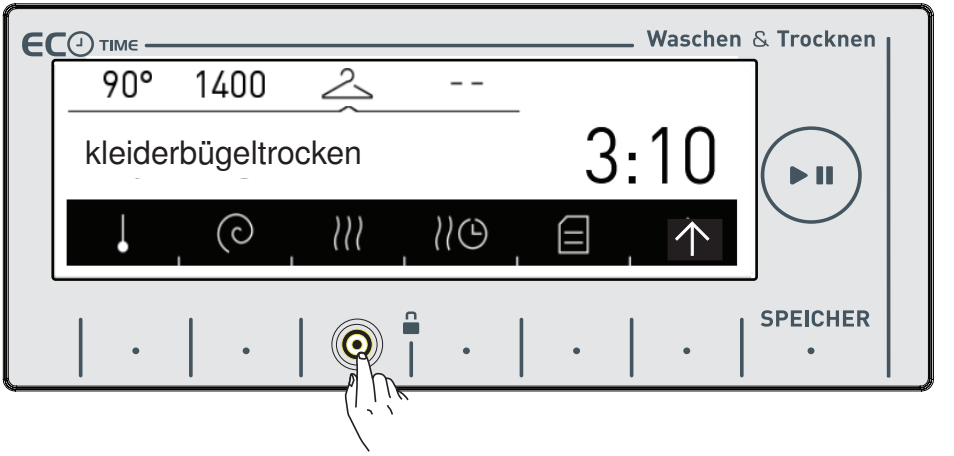

Bügeltrocken

• Für Wäsche empfohlen, dass Sie vor dem Gebrauch bügeln.
• Wenn Sie die Bügeltrocken Funktion auswählen möchten, berühren Sie die Symboltaste, bis Sie das Symbol auf dem Bildschirm sehen.

Hinweis: Wenn das Symbol nicht auf dem Bildschirm erscheint, wenn Sie die Bügeltrocken Funktion auswählen möchten, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht im Waschprogramm, dass Sie ausgewählt haben, benutzt wird.

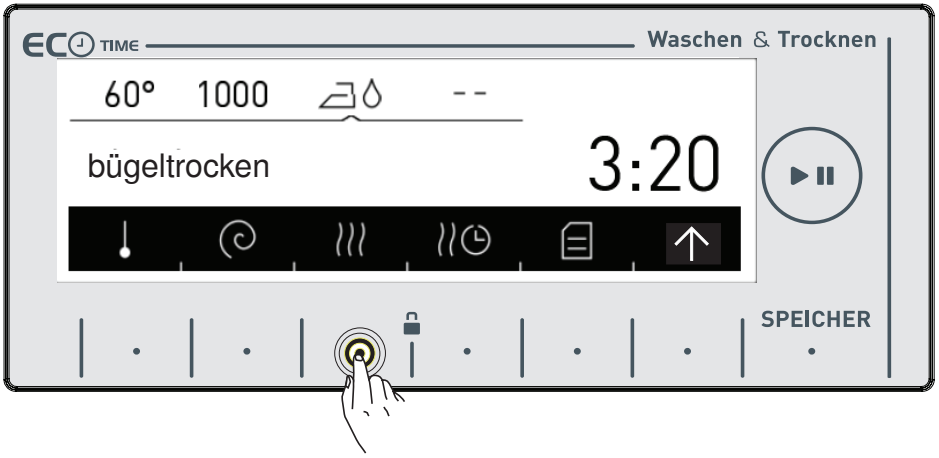

Trocknen mit Dauer

Wenn Sie ein zeiteingestelltes Trocknungsprogramm verwenden möchten;

• Berühren Sie die Symboltaste auf dem Bildschirm.

• Trocknungsauswahlen werden auf dem Bildschirm Ihrer Maschine als 30, 60 und 120 Minuten angezeigt.

Hinweis: Wenn einer der 30min 60min 120min Symbole nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn Sie die Dauer Trocknen Funktion auswählen möchten, bedeutet dies, dass diese Trocknungsfunktion in dem von Ihnen gewählten Programm nicht benutzt werden kann oder die Lademenge in der Maschine für diese Dauer von Trocknung nicht geeignet ist.

Dauer Trocknungsprogramme	
Menge der Wäsche zu trocknen	Empfohlene Trocknungszeit
1 kg	30 Minuten
2 kg	60 Minuten
3,5 kg	120 Minuten
Wenn die Menge der zu trocknenden Wäsche mehr als 3,5 kg ist, ist es ratsam, dass eine von den Optionen Schranktrocken, Kleiderbügel trocken oder Bügeltrocken ausgewählt ist.	

Zusätzliche Funktionen

Vor dem Starten des Programms können Sie optional eine Zusatzfunktion auswählen.
• Drücken Sie die Taste einer zusätzliche Funktion, die Sie auswählen möchten.
Zusätzliche Funktionen sind möglicherweise nicht verfügbar, wegen dem Programm, dass Sie ausgewählt haben oder der Menge der Wäsche, die Sie in Ihrer Maschine eingelegt haben.

Warum eine zusätzliche Funktion möglicherweise nicht verfügbar ist:
- Die Zusatzfunktion ist mit einer anderen, bereits gewählten Zusatzfunktion nicht kombinierbar.
- Auf dem aktuellem Programm ist möglicherweise nicht genug Zeit geblieben, um die Durchführung der zusätzlichen Funktion, die Sie auswählen möchten, zu ermöglichen.

• Sie können die Programmtabelle für die zusätzlichen Funktionen, die in Programmen verwendet werden in den Seiten zwischen 78-89 sehen.

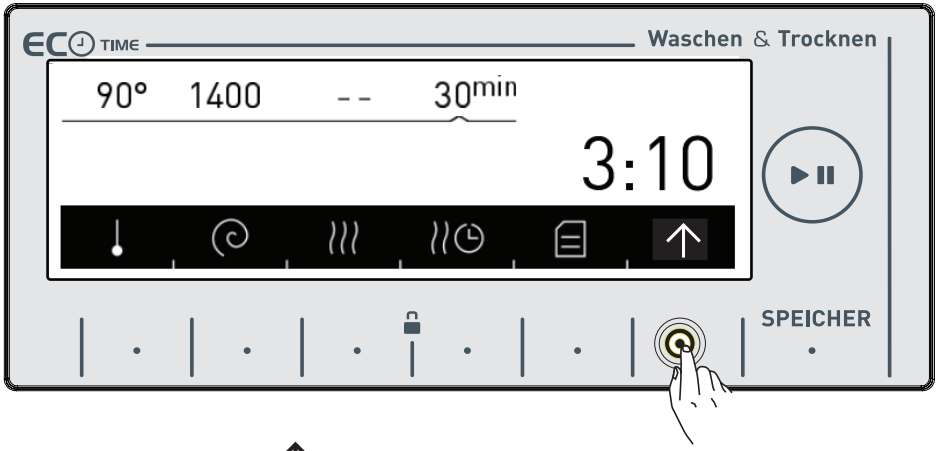

• Berühren Sie die ↑ Symboltaste, um zur zusätzlichen Funktionsansicht zu gelangen.

Zusatzfunktion Vorwäsche

Sie können Ihre stark verschmutzte Wäsche einer Vorwäsche unterziehen, bevor die Hauptwäsche diese Funktion verwendet. Wenn Sie diese Funktion benutzen, sollten Sie Waschmittel in das vordere Spülfach der Waschmittelschublade eingeben.
• Berühren Sie die Symboltaste, um die zusätzliche Funktion Vorwäsche zu aktivieren.

Hinweis: Wenn das -Symbol nicht auf dem Bildschirm erscheint, wenn Sie die zusätzliche Funktion Vorwäsche auswählen möchten, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht im Waschprogramm, dass Sie ausgewählt haben, benutzt wird.

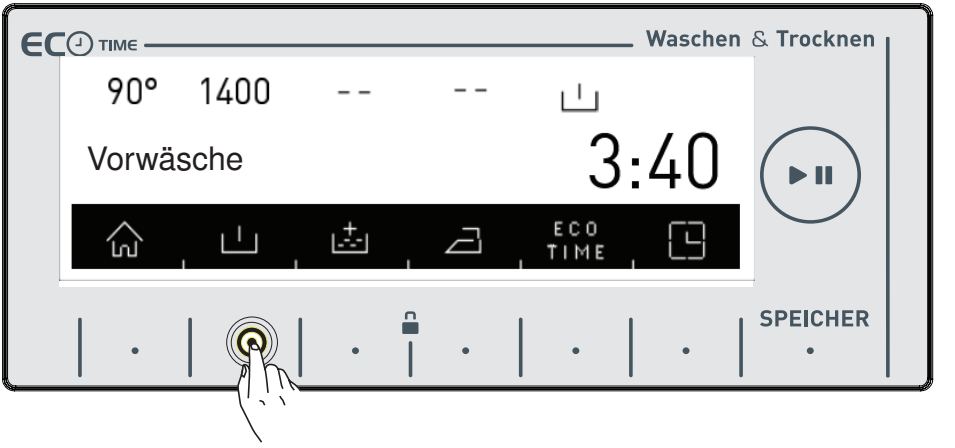

Extraspülen-Funktion

Durch benutzen dieser Funktion können Sie einen zusätzlichen Spülgang oder Spülgänge zu Ihrer Wäsche hinzufügen. Ihre Maschine bietet Ihnen 3 Spüloptionen für diese zusätzliche Funktion.

: Ein zusätzlicher Spülgang wird am Ende des Waschens durchgeführt.

: Zwei zusätzliche Spülgänge werden am Ende des Waschens durchgeführt.

: Drei zusätzliche Spülgänge werden am Ende des Waschens durchgeführt.

• Wenn Sie mehr als ein Spülgang möchten, berühren Sie die Symboltaste und warten Sie bis Sie die Anzahl der Spülungen, die Sie möchten, sehen.

Hinweis: Wenn das -Symbol nicht auf dem Bildschirm erscheint, wenn Sie die zusätzliche Spülfunktion auswählen möchten, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht im Waschprogramm, dass Sie ausgewählt haben, benutzt wird.

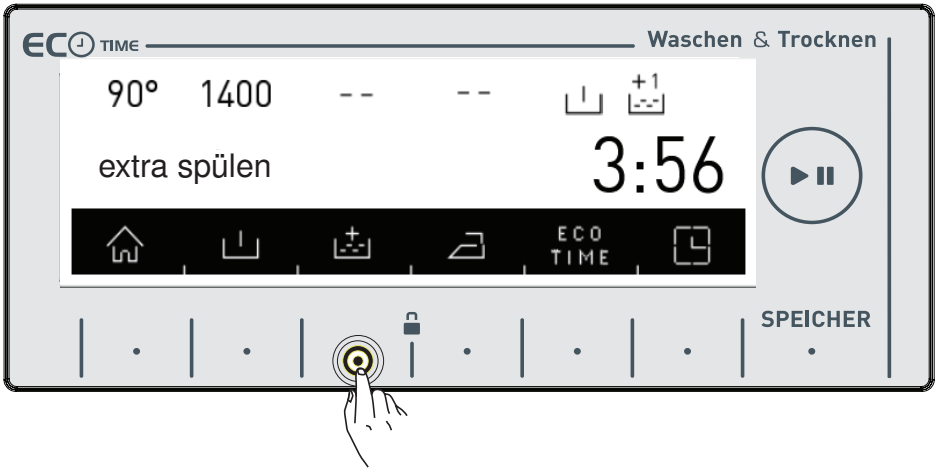

+A Zusatzfunktion Anti-Allergie

Durch benutzen dieser Funktion können Sie diesen zusätzlichen Spülgang zu Ihrer Wäsche hinzufügen. Ihre Maschine wird alle Spülschritte mit heißem Wasser durchführen (es ist für Wäsche, die auf empfindliche Haut getragen wird, Baby-Kleidung, Unterwäsche empfohlen)

• Berühren Sie die + Symboltaste, bis Sie das +A Symbol sehen, um die anti-allergische zusätzliche Funktion zu aktivieren.

Hinweis: Wenn das +A Symbol nicht auf dem Bildschirm erscheint, wenn Sie die zusätzliche anti-allergische Funktion auswählen möchten, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht im Waschprogramm, dass Sie ausgewählt haben, benutzt wird.

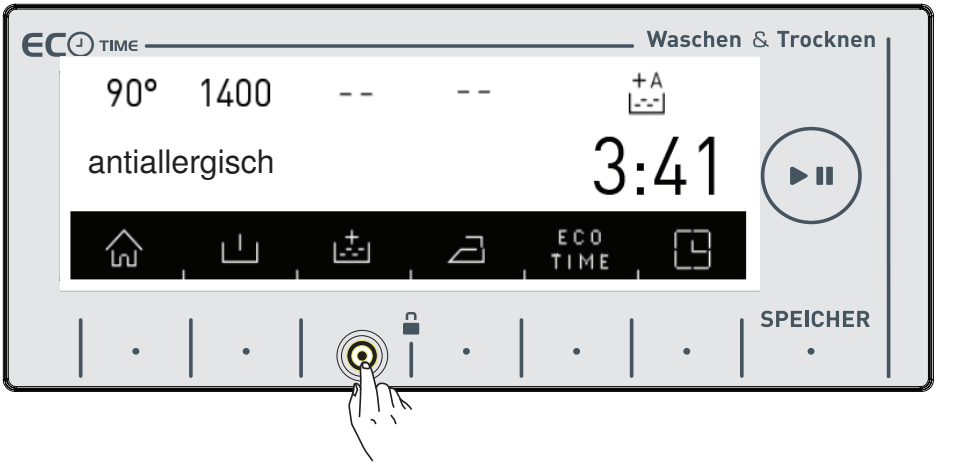

Zusatzfunktion Bügelleicht

• Durch Benutzen dieser zusätzlichen Funktion werden Ihre Wäsche am Ende des Waschvorgangs weniger faltig.

• Berühren Sie die Symboltaste, um die zusätzliche Funktion Bügelleicht zu aktivieren.

Hinweis: Wenn das Symbol nicht auf dem Bildschirm erscheint, wenn Sie die zusätzliche Bügelleicht Funktion auswählen möchten, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht im Waschprogramm, dass Sie ausgewählt haben, benutzt wird.

ECO TIME Zusätzliche Funktion ökonomisches Zeitintervall

• Für diese Funktion müssen Sie die Eco Zeiteinstellung aus dem Abschnitt Einstellungen durchführen, um effizient zu arbeiten (siehe Seite 36).

• Wenn Sie die Eco Zeit-Funktion aktivieren möchten, drücken Sie die Taste des ECO TIME Symbols.

• Sie werden sehen, dass das ECO TIME Symbol auf dem Bildschirm aktiviert ist.

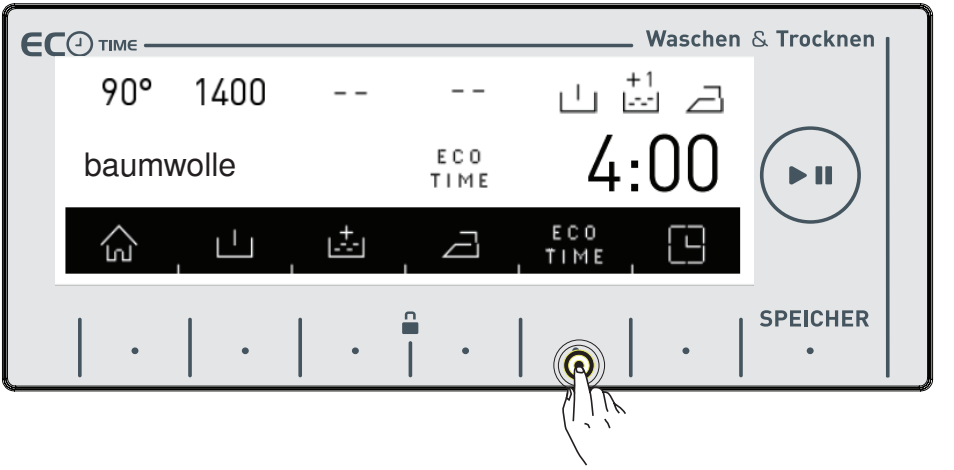

• Die Eco Zeit-Funktion wird ständig auf dem Bildschirm angezeigt, bis es abgeschaltet wird. Zum Ausschalten muss die Eco Zeit Zusatzfunktionstaste gedrückt werden.

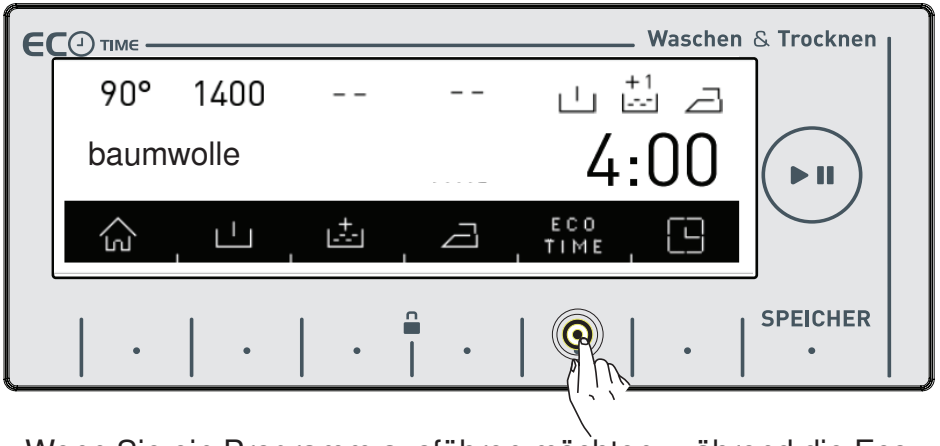

• Wenn Sie ein Programm ausführen möchten, während die Eco Zeit-Funktion aktiv ist, berühren Sie die Taste des ⏯ Symbols. Die Startzeit des Programms wird automatisch bis zum ökonomischen Zeitintervall verzögert.
Das Programm “Startzeit” und die Dauer des Programms werden auf dem Display mit bestimmten Abständen gezeigt.

• Wenn Sie nicht möchten, dass das Programm, das Sie zwischen den Eco Zeit Stunden gewählt haben ausgeführt wird, berühren Sie erneut die ⏯ -Taste. “Eco zeit ist gelöscht” wird auf dem Bildschirm angezeigt.

• Ihre Maschine wird in 3 Sekunden automatisch zum Hauptbildschirm des Programms, dass Sie ausgewählt haben, zurückkehren. Um das Programm zu starten, führen Sie das Programm aus, dass Sie durch Berühren der Start / Pause-Taste ausgewählt haben.

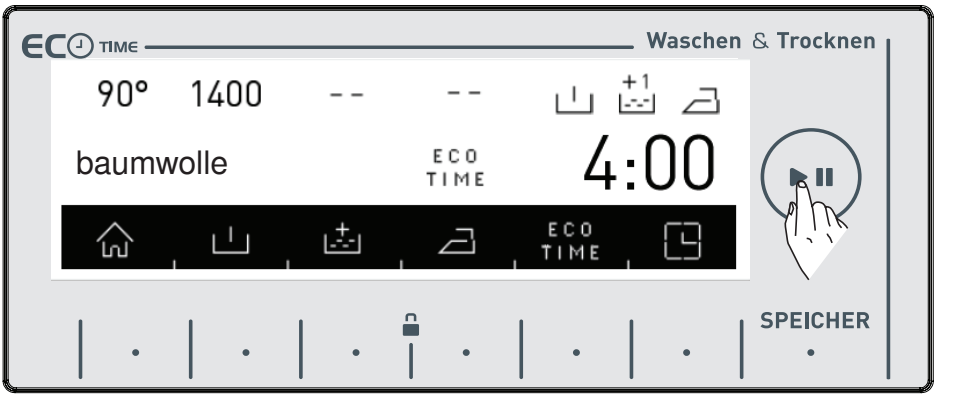

Zusatzfunktion Verzögerungszeit / Endzeit Einstellung

• Mit Hilfe dieser Funktion können Sie den Beginn des Waschvorgangs von 10 Minuten bis zu 23 Stunden und 50 Minuten verzögern oder Sie können den Waschvorgang so einstellen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt endet.

• Um diese zusätzliche Funktion zu aktivieren, berühren Sie das Symbol.

• Die aktuelle Zeit wird auf dem Bildschirm für eine kurze Dauer angezeigt.

• Der Bildschirm, der die aktuelle Zeit anzeigt wird automatisch auf den Bildschirm, der die verzögerung -und / ende anzeigt, zurückzukehren.

• Auf diesem Bildschirm können Sie die Waschzeit verzögern oder durch Berühren der 〈 〉 Symboltasten dem Waschvorgang an einem gewünschten Zeitpunkt ein Ende setzen.

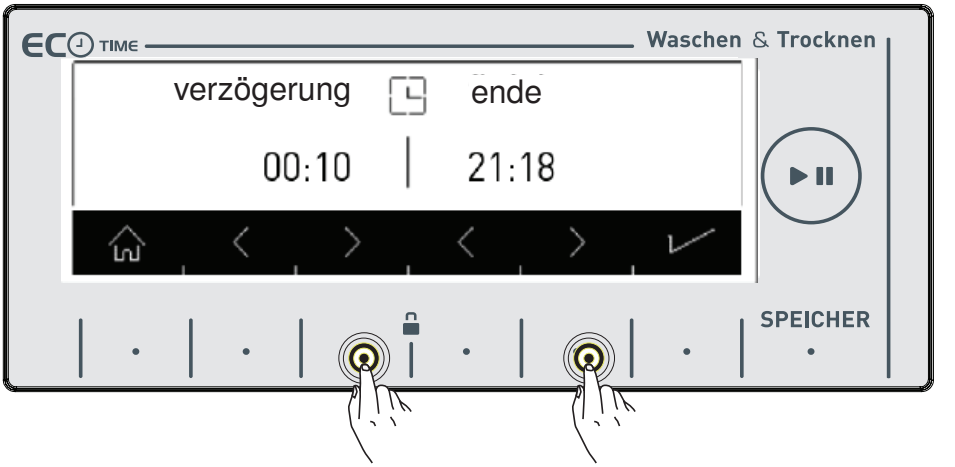

Hinweis: Die aktuelle Uhrzeit muss korrekt sein, um diese Funktion richtig verwenden zu können. Siehe Seite 38, um die aktuelle Zeit zu ändern.

Funktionstaste Speicheraufzeichnung (SPEICHER)

Mit dieser Funktion Ihrer Maschine, können Sie die Wasch-und Trocknungsprogramme, die Sie zuvor verwendet haben oder Programmeinstellungen, die Sie zuvor ausgeführt haben speichern, indem Sie einfach eine Taste berühren, ohne die Zeit mit dieser Speicher-Option zu vergeuden. So können Sie Ihre Wäsche waschen und trocknen ohne diese Einstellungen erneut durchzuführen.
Wählen Sie auf dem Bildschirm die Einstellungen, die Sie gerne im Speicher speichern möchten und berühren Sie die Favoriten-Aufnahmetaste.

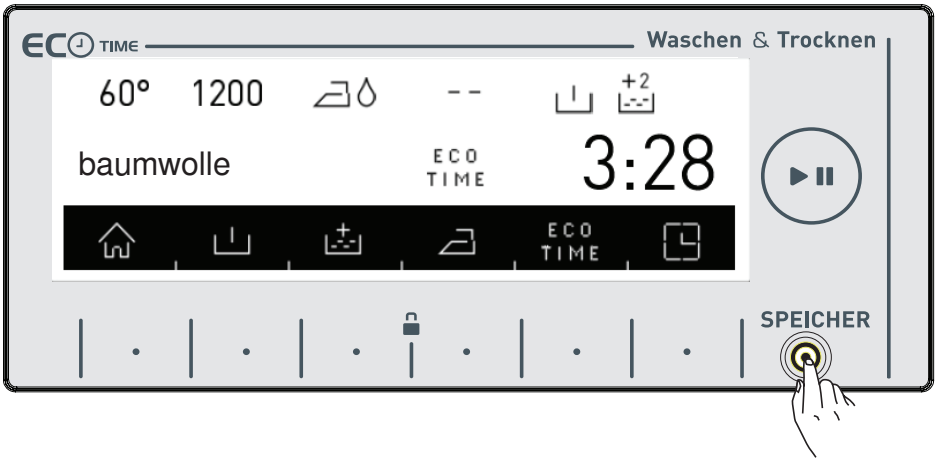

• Wenn Sie vor dem Speicher, Änderungen an den Wasch-und Trocknungsprogrammen durchführen möchten, können Sie durch Drücken der ✕-Taste zum Programm-Menü zurückkehren.

Sie können die Favoritentaste erneut berühren, wenn Sie die Änderung, die Sie wünschen, durchgeführt haben.

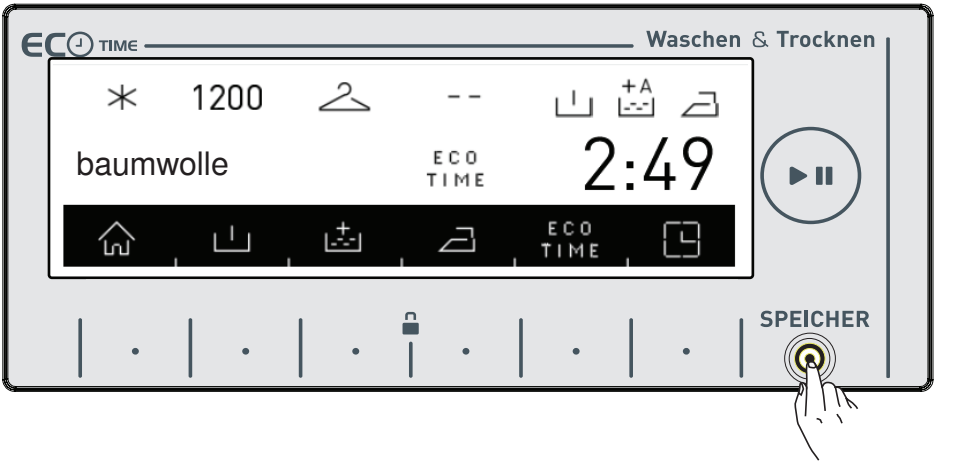

• Sie können es durch Drücken der Symboltaste speichern.

• Ein Bildschirm wie oben wird angezeigt, wenn das Speichern abgeschlossen ist und Ihre Maschine wird automatisch zum Hauptbildschirm des Wasch-oder Trocknungsprogramm zurückkehren, auf dem Sie den Einstellvorgang durchgeführt haben.

• Sie können Ihre Wäsche waschen oder um ein Waschvorgang durchzuführen, durch Drücken der Start- / Hold-Taste ein anderes Programm wählen.

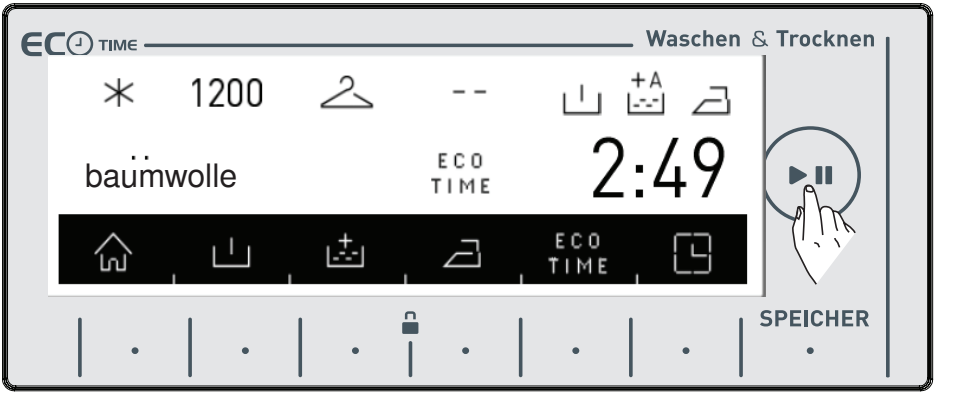

• Wenn Sie das Programm, dass Sie im Speicher abgelegt haben verwenden möchten, können Sie die Programm Auswahltaste zum Speicher Schritt drehen und Ihre Auswahl, wie in der Abbildung unten angezeigt, ausführen.

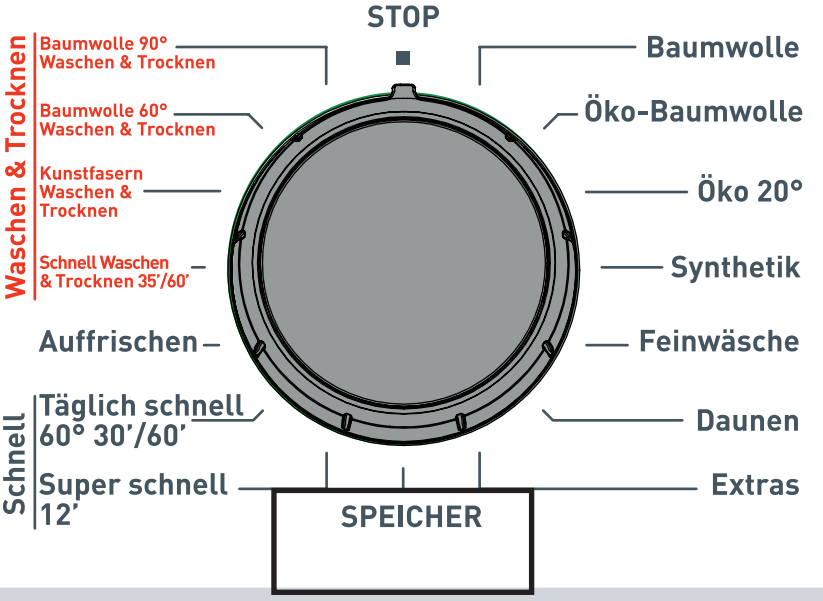

• Wenn Sie die Einstellungen, die Sie im Speicher abgelegt haben ändern möchten, wählen Sie die Speicheroption oder führen Sie die Programm Kombination Einstellung auf irgendein Programm und berühren Sie die (SPEICHER)-Taste.

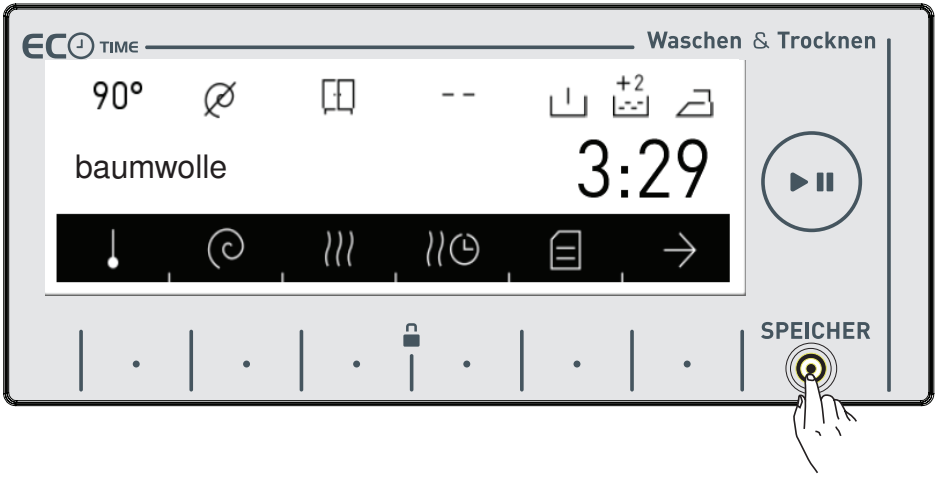

• Wenn Sie ein neues Programm auf einem zuvor gespeicherten Programm speichern möchten, wird auf dem Bildschirm ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie können Ihre Auswahl durch Drücken der ✓ Symboltaste bestätigen.

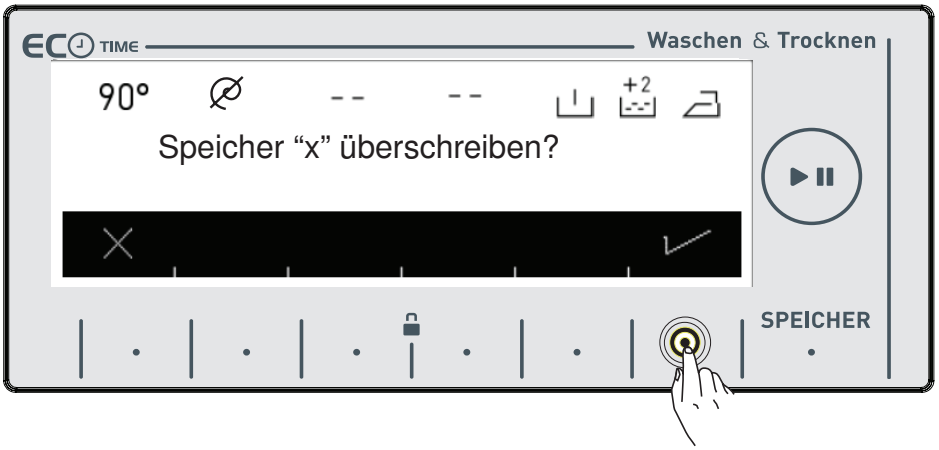

• Dies wird Ihnen ermöglichen, ein neues Speicherpogramm zu speichern.

Taste Start / Pause

Starten eines Programms

• Sie können das Programm, dass Sie ausgewählt haben, indem Sie die Start-/ Pause-Taste berühren.

• Wenn Sie Ihre Maschine einschalten, wird auf dem Bildschirm das Programm, dass Sie gewählt haben aktiv. Die Bildschirme unten sind ein Beispiel dafür, was auf dem Bildschirm während der Waschvorgänge angezeigt wird.

• Waschprogramm ist bereit.

• Waschprogramm ist aktiv.

• Waschschritt.

• Spülschritt.

•Schleuderschritt.

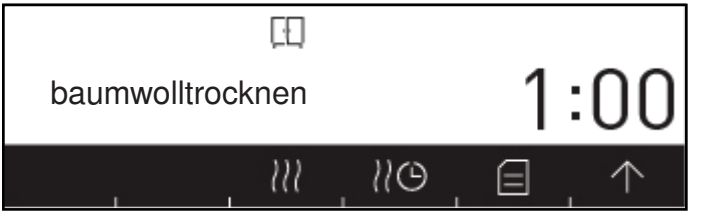

•Trocknungs-programm bereit.

• Trocknungs-programm gewählt.

• Trocknungs-programm aktiv.

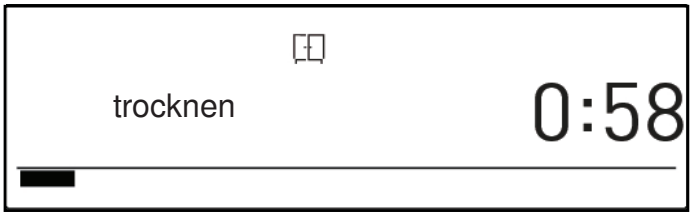

• Trocknungsschritt.

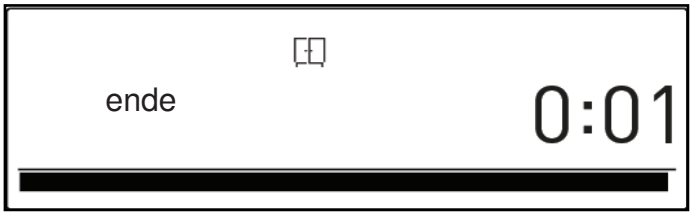

• Programmende.

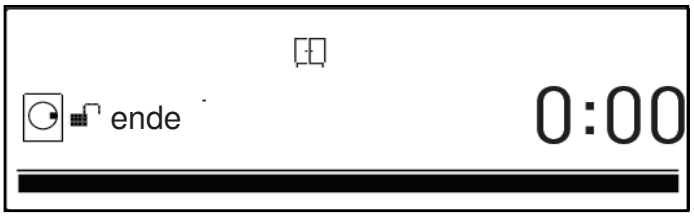

• Programmende Tür entriegelt.

Anhalten eines Programms / Hinzufügen von Wäsche

• Sie können das Programm, dass Sie mit der ⏯ -Taste ausgewählt haben anhalten oder neu starten. Sie können diese Funktion verwenden, wenn Sie Wäsche zu Ihrer Maschine hinzufügen möchten.

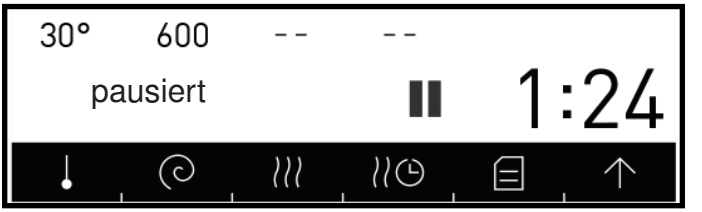

• Waschvorgang gestoppt.

• Wenn das Symbol auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie die Tür Ihrer Maschine öffnen und Wäsche hinzufügen.

• Wenn das Symbol auf dem Bildschirm angezeigt wird, hat Ihre Maschine den Wäsche Addierschritt passiert.

Abbrechen eines Programms

Wenn Sie ein laufendes Programm abbrechen wollen:

- Schalten Sie die Programmtaste zur gelöscht-position.
- Die Maschine stoppt den Waschvorgang und das Programm wird abgebrochen.
- Um das Wasser aus der Maschine abzupumpen, bringen Sie den Programmschalter in eine beliebige Programmposition.
- Die Maschine führt den Abpumpvorgang durch und bricht dann das Programm ab.
- Sie können nun ein neues Programm wählen und starten.

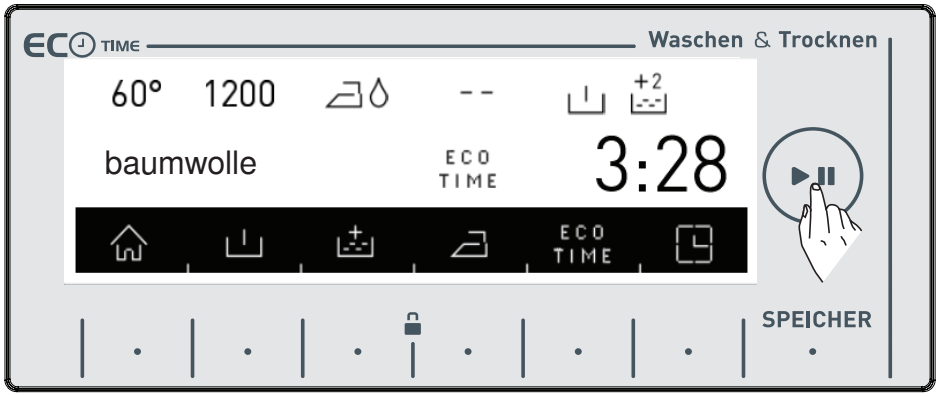

• Siehe Seite 78 für die Programmtabelle

Beenden eines Programms

Ihre Maschine stoppt von selbst, sobald das von Ihnen gewählte Programm abgeschlossen ist.

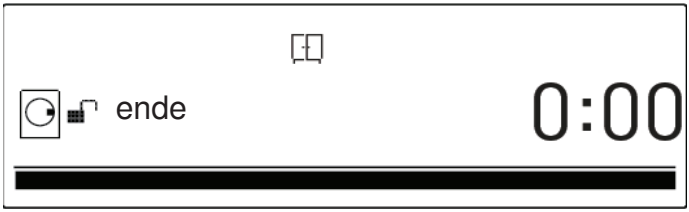

- ”Ende” wird am Bildschirm angezeigt.
- Sie können die Tür Ihrer Maschine öffnen und die Wäsche entfernen.
- Lassen Sie die Tür Ihrer Maschine geöffnet, nachdem Sie die Wäsche entnommen haben, so dass die Maschine austrocknen kann.
- Schalten Sie die Programmtaste zur gelöscht-position.
- Stecken Sie die Maschine aus.
- Drehen Sie den Zulaufhahn ab.

Wenn Sie nicht mit dem Trocknungsgrad der Wäsche zufrieden sind, wählen Sie das beste Trocknungsprogramm für Ihre Wäsche und trocknen Sie Ihre Wäsche erneut.

Hinweis: Ihre Maschine verfügt über eine Kühlstufe, die Ihre Wäsche am Ende des Trocknungsvorgangs abkühlt. Diese Kühlstufe ist entwickelt, um Benutzer vor Schäden zu bewahren, während sie die Wäsche entnehmen.

Kindersicherung

Ihre Maschine verfügt über eine Kindersicherung, so dass der Programmablauf nicht beeinträchtigt wird, wenn die Funktionstasten gedrückt werden oder der Programmschalter gedreht wird, während die Maschine wäschen oder trocknet.

Die Kindersicherung wird aktiviert, nachdem beide -Tasten neben dem Symbol für mehr als 3 Sekunden gedrückt werden.

Der folgende Warnungstext wird angezeigt, nachdem die Kindersicherung aktiviert ist.

Der folgende Text wird angezeigt, wenn irgendwelche Tasten gedrückt werden, während die Kindersicherung aktiv ist.

Wenn die Kindersicherung aktiv ist, während ein beliebiges Programm ausgeführt wird, und der Programmschalter zur Schalten Sie die Programmtaste zur gelöscht-position. Geschaltet wird und ein anderes Programm ausgewählt ist, setzt sich das zuvor ausgewählte Programm, von da an, wo es verlassen wurde, fort. Keine Änderung wird eintreten.
Um die Kindersicherung zu deaktivieren, müssen Sie die | · | · | -Tasten länger als 3 Sekunden drücken. Der folgende Warnungstext wird angezeigt, nachdem die Kindersicherung deaktiviert ist.

Hinweis: Die Kindersicherung kann den Pumpendeckel oder die Waschmittelschublade Ihrer Maschine nicht sperren.

Programmtabelle

Baumwolle

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	✳ (Kaltes Wasser), 30°,40°,60°,**90°***
Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	9,0 / 6,0
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	⌀ (Nicht Schleudern), 400, 600, 800, 1000, 1200, **1400***
Wäscheart / Beschreibungen	Hitzebeständig, Baumwolle und Leinen Textil .. (Unterwäsche, Bettlaken, Tischdecken, Handtücher (max. 4,0 kg)
Wählbare Zusatzfunktionen **	
Wählbare Trocknungsfunktionen **	

Öko-Baumwolle

Selectable washing temperatures (°C)	✳ (Cold wash), 30°,40°,**60°***
Maximum washing/drying capacity (kg)	9,0 / 6,0
Selectable spin speed (rev / min)	⌀ (No spin), 400, 600, 800, 1000, 1200, **1400***
Laundry type / Descriptions	Baumwolle und Leinen Textil .. (Unterwäsche, Bettlaken, Tischdecken, Handtücher (max. 4,0 kg)
Selectable additional functions **	
Selectable drying functions **	

(*) Programm Werkseinstellungen.
(**) Wenn Sie mehr als eine zusätzliche Funktion wählen möchten, können die zusätzlichen Funktionen, die Sie auswählen möchten nicht miteinander übereinstimmen.
Trocknen Sie Handtücher, Baumwolle und Leinen, synthetische Kleidung und Kleidung mit Synthetikmischung nicht zusammen.
Zum Trocknen, wählen Sie das am besten geeignete Trocknungsprogramm für die Kleidung.
HINWEIS: DIE PROGRAMMDAUER KANN SICH JE NACH MENGE DER WÄSCHE, DEM LEITUNGSWASSER, DER UMGEBUNGSTEMPERATUR UND DER GEWÄHLTEN ZUSATZFUNKTIONEN ÄNDERN.

Programmtabelle

Öko 20°

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	***20°****
Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	*4,0 / 4,0*
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	*Ø (Nicht Schleudern), 400, 600, 800, 1000, 1200, **1400****
Wäscheart / Beschreibungen	*Hitzebeständig, Baumwolle und Leinen Textil .. (Unterwäsche, Bettlaken, Tischdecken, Handtücher (max. 4,0 kg)*
*Wählbare Zusatzfunktionen **	
*Wählbare Trocknungsfunktionen **	

(*) Programm Werkseinstellungen.
(**) Wenn Sie mehr als eine zusätzliche Funktion wählen möchten, können die zusätzlichen Funktionen, die Sie auswählen möchten nicht miteinander übereinstimmen.
Trocknen Sie Handtücher, Baumwolle und Leinen, synthetische Kleidung und Kleidung mit Synthetikmischung nicht zusammen.
Zum Trocknen, wählen Sie das am besten geeignete Trocknungsprogramm für die Kleidung.
HINWEIS: DIE PROGRAMMDAUER KANN SICH JE NACH MENGE DER WÄSCHE, DEM LEITUNGSWASSER, DER UMGEBUNGSTEMPERATUR UND DER GEWÄHLTEN ZUSATZFUNKTIONEN ÄNDERN.

Programmtabelle

Synthetik

Synthetik***

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	✳ (Kaltwäsche), 30°, 40°, **60°***
Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	3,5 / 3,5
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	⌀ (Nicht Schleudern), 400, 600, **800***
Wäscheart / Beschreibungen	Synthetische und synthetische Mischtextilien. (Hemd mit synthetischem Inhalt, Blusen, Socken usw.)
Wählbare Zusatzfunktionen **	
Wählbare Trocknungsfunktionen **	

Gardinen***

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	✳ (Kaltwäsche), 30°, **40°***
Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	2,5
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	⌀ (Nicht Schleudern), 400, **600***
Wäscheart / Beschreibungen	Synthetische und synthetische Mischtextilien. (Hemd mit synthetischem Inhalt, Blusen, Socken usw.)
Wählbare Zusatzfunktionen **	
Wählbare Trocknungsfunktionen **	-

(*) Programm Werkseinstellungen.
(**) Wenn Sie mehr als eine zusätzliche Funktion wählen möchten, können die zusätzlichen Funktionen, die Sie auswählen möchten nicht miteinander übereinstimmen.
(***) Diese sind Unterprogramme. Siehe Seite 92 für die Programmauswahl.
Trocknen Sie Handtücher, Baumwolle und Leinen, synthetische Kleidung und Kleidung mit Synthetikmischung nicht zusammen.
Zum Trocknen, wählen Sie das am besten geeignete Trocknungsprogramm für die Kleidung.
HINWEIS: DIE PROGRAMMDAUER KANN SICH JE NACH MENGE DER WÄSCHE, DEM LEITUNGSWASSER, DER UMGEBUNGSTEMPERATUR UND DER GEWÄHLTEN ZUSATZFUNKTIONEN ÄNDERN.

Programmtabelle

Feinwäsche

Wolle ***

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	✳ (Kaltwäsche), 30°, **40°***
Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	2,5
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	⌀ (Nicht Schleudern), 400, **600***
Wäscheart / Beschreibungen	Synthetische und synthetische Mischtextilien. (Hemd mit synthetischem Inhalt, Blusen, Socken usw.)
Wählbare Zusatzfunktionen **	± (+1 +2 +3) ECO TIME
Wählbare Trocknungsfunktionen **	-

Seide ***

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	✳ (Kaltwäsche), **30°***
Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	2,5
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	⌀ (Nicht Schleudern), 400, **600***
Wäscheart / Beschreibungen	Synthetische und synthetische Mischtextilien. (Hemd mit synthetischem Inhalt, Blusen, Socken usw.)
Wählbare Zusatzfunktionen **	± (+1 +2 +3) ECO TIME
Wählbare Trocknungsfunktionen **	-

(*) Programm Werkseinstellungen.
(**) Wenn Sie mehr als eine zusätzliche Funktion wählen möchten, können die zusätzlichen Funktionen, die Sie auswählen möchten nicht miteinander übereinstimmen.
(***) Diese sind Unterprogramme. Siehe Seite 92 für die Programmauswahl.
Trocknen Sie Handtücher, Baumwolle und Leinen, synthetische Kleidung und Kleidung mit Synthetikmischung nicht zusammen.
Zum Trocknen, wählen Sie das am besten geeignete Trocknungsprogramm für die Kleidung.
HINWEIS: DIE PROGRAMMDAUER KANN SICH JE NACH MENGE DER WÄSCHE, DEM LEITUNGSWASSER, DER UMGEBUNGSTEMPERATUR UND DER GEWÄHLTEN ZUSATZFUNKTIONEN ÄNDERN.

Programmtabelle

Daunen

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	*(Kaltwäsche), 30°, **40°****
Maximale Waschkapazität (kg)	*2,5*
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	*(Nicht Schleudern), 400, 600, **800****
Wäscheart / Beschreibungen	*Sie können Ihre Faser Bettdecke, die als maschinenwaschbar etikettiert ist mit diesem Programm waschen.*
*Wählbare Zusatzfunktionen ***	
*Wählbare Trocknungsfunktionen ***	-

(*) *Programm Werkseinstellungen.*
(**) Wenn Sie mehr als eine zusätzliche Funktion wählen möchten, können die zusätzlichen Funktionen, die Sie auswählen möchten nicht miteinander übereinstimmen.
Trocknen Sie Handtücher, Baumwolle und Leinen, synthetische Kleidung und Kleidung mit Synthetikmischung nicht zusammen.
Zum Trocknen, wählen Sie das am besten geeignete Trocknungsprogramm für die Kleidung.
HINWEIS: DIE PROGRAMMDAUER KANN SICH JE NACH MENGE DER WÄSCHE, DEM LEITUNGSWASSER, DER UMGEBUNGSTEMPERATUR UND DER GEWÄHLTEN ZUSATZFUNKTIONEN ÄNDERN.

Programmtabelle

Extras

Baumwolle trocknen *	
Wählen von Waschtemperaturen (° C)	-
Maximale Waschkapazität (kg)	6,0 kg
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	-
Wäscheart / Beschreibungen	Baumwollwäsche Trockner geeignet Etikett.
Wählbare Zusatzfunktionen **	ECO TIME
Wählbare Trocknungsfunktionen **	* 30 dk. 60 dk. 120 dk.
Sanft trocknen* **	
Wählen von Waschtemperaturen (° C)	-
Maximale Waschkapazität (kg)	3,5
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	-
Wäscheart / Beschreibungen	Baumwollwäsche Trockner geeignet Etikett.
Wählbare Zusatzfunktionen **	ECO TIME
Wählbare Trocknungsfunktionen **	* 30 dk. 60 dk. 120 dk.

(*) *Programm Werkseinstellungen.*
(**) Wenn Sie mehr als eine zusätzliche Funktion wählen möchten, können die zusätzlichen Funktionen, die Sie auswählen möchten nicht miteinander übereinstimmen.
(***) Diese sind Unterprogramme. Siehe Seite 91 für die Programmauswahl.
Trocknen Sie Handtücher, Baumwolle und Leinen, synthetische Kleidung und Kleidung mit Synthetikmischung nicht zusammen.
Zum Trocknen, wählen Sie das am besten geeignete Trocknungsprogramm für die Kleidung.
HINWEIS: DIE PROGRAMMDAUER KANN SICH JE NACH MENGE DER WÄSCHE, DEM LEITUNGSWASSER, DER UMGEBUNGSTEMPERATUR UND DER GEWÄHLTEN ZUSATZFUNKTIONEN ÄNDERN.

Programmtabelle

Extras

Abspülen****

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	*-*
Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	*9,0 / 6,0*
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	*(Nicht Schleudern), 400, 600, 800, 1000, 1200, **1400****
Wäscheart / Beschreibungen	*Wenn Sie einen zusätzlichen Spülgang vor Abschluss des Waschprogramms durchführen wollen, können Sie dieses Programm für alle Wäschearten wählen.*
*Wählbare Zusatzfunktionen **	+1 +2 +3 +A ECO TIME
*Wählbare Trocknungsfunktionen **	30min 60min 120min

Schleudern***

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	*-*
Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	*9,0 / 6,0*
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	*400, 600, 800, 1000, 1200, **1400****
Wäscheart / Beschreibungen	*Wenn Sie Ihre Wäsche nach dem Waschvorgang einen zusätzlichen Schleudergang unterziehen möchten, können Sie dieses Programm für alle Arten von Wäsche verwenden.*
*Wählbare Zusatzfunktionen **	ECO TIME
*Wählbare Trocknungsfunktionen **	30min 60min 120min

***(*)** Programm Werkseinstellungen.*
(**) Wenn Sie mehr als eine zusätzliche Funktion wählen möchten, können die zusätzlichen Funktionen, die Sie auswählen möchten nicht miteinander übereinstimmen.
(***) Diese sind Unterprogramme. Siehe Seite 94 für die Programmauswahl.
Trocknen Sie Handtücher, Baumwolle und Leinen, synthetische Kleidung und Kleidung mit Synthetikmischung nicht zusammen.
Zum Trocknen, wählen Sie das am besten geeignete Trocknungsprogramm für die Kleidung.
HINWEIS: DIE PROGRAMMDAUER KANN SICH JE NACH MENGE DER WÄSCHE, DEM LEITUNGSWASSER, DER UMGEBUNGSTEMPERATUR UND DER GEWÄHLTEN ZUSATZFUNKTIONEN ÄNDERN.

Programmtabelle

Extras

Abpumpen***	Wählen von Waschtemperaturen (° C)	-
	Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	-
	Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	-
	Wäscheart / Beschreibungen	Es lässt das Wasser im Inneren der Maschine Abpumpen.
	Wählbare Zusatzfunktionen **	ECO TIME
	Wählbare Trocknungsfunktionen **	-
Trommelreinigung ***	Wählen von Waschtemperaturen (° C)	-
	Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	-
	Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	-
	Wäscheart / Beschreibungen	Es ist das Waschtrommel-Reinigungsprogramm. Es muss ohne Wäsche verwendet werden.
	Wählbare Zusatzfunktionen **	ECO TIME
	Wählbare Trocknungsfunktionen **	-

(*) *Programm Werkseinstellungen.*
(**) Wenn Sie mehr als eine zusätzliche Funktion wählen möchten, können die zusätzlichen Funktionen, die Sie auswählen möchten nicht miteinander übereinstimmen.
(***) Diese sind Unterprogramme. Siehe Seite 94 für die Programmauswahl.
Trocknen Sie Handtücher, Baumwolle und Leinen, synthetische Kleidung und Kleidung mit Synthetikmischung nicht zusammen.
Zum Trocknen, wählen Sie das am besten geeignete Trocknungsprogramm für die Kleidung.
HINWEIS: DIE PROGRAMMDAUER KANN SICH JE NACH MENGE DER WÄSCHE, DEM LEITUNGSWASSER, DER UMGEBUNGSTEMPERATUR UND DER GEWÄHLTEN ZUSATZFUNKTIONEN ÄNDERN.

Schnell

Programmtabelle

Superschnell 12 Min.

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	✳ (Kaltwäsche), **30°***
Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	2,0 / 2,0
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	⌀ (Nicht Schleudern), 400, 600, **800***
Wäscheart / Beschreibungen	Sie können Ihre weniger schmutzige Wäsche, Baumwolle, Buntwäsche und Leinen Textilien in kurzer Zeit, wie 12 Minuten waschen. ***Hinweis:*** Da die Waschdauer nur sehr kurz ist, benötigen Sie bei diesem Programm im Vergleich zu anderen weniger Waschmittel. Wenn die Maschine eine schlechte Ladungsverteilung feststellt, wird die Programmdauer verlängert.
Wählbare Zusatzfunktionen **	ECO TIME
Wählbare Trocknungsfunktionen **	30min 60min 120min

Täglich schnell 60° 60 Min.

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	✳ (Kaltwäsche), 30°, 40°, **60°***
Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	4,0 / 4,0
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	⌀ (Nicht Schleudern), 400, 600, 800, 1000, 1200 **1400***
Wäscheart / Beschreibungen	Schmutzige Wäsche, Baumwolle, Buntwäsche und Leinen Textilien. (Die Waschdauer für Ladungn von 2 kg und unter 30 Minuten)
Wählbare Zusatzfunktionen **	ECO TIME
Wählbare Trocknungsfunktionen **	30min 60min 120min

(*) *Programm Werkseinstellungen.*
(**) Wenn Sie mehr als eine zusätzliche Funktion wählen möchten, können die zusätzlichen Funktionen, die Sie auswählen möchten nicht miteinander übereinstimmen.
Trocknen Sie Handtücher, Baumwolle und Leinen, synthetische Kleidung und Kleidung mit Synthetikmischung nicht zusammen.
Zum Trocknen, wählen Sie das am besten geeignete Trocknungsprogramm für die Kleidung.
HINWEIS: DIE PROGRAMMDAUER KANN SICH JE NACH MENGE DER WÄSCHE, DEM LEITUNGSWASSER, DER UMGEBUNGSTEMPERATUR UND DER GEWÄHLTEN ZUSATZFUNKTIONEN ÄNDERN.

Programmtabelle

Abpumpen

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	-
Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	*1,0*
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	-
Wäscheart / Beschreibungen	*Wäsche, die nicht schmutzig ist und riecht.* ***Hinweis:*** *Dieses Programm ist nicht ein Waschprogramm. Es ist bläst nur heiße Luft auf Ihre Wäsche und erfrischt sie.*
*Wählbare Zusatzfunktionen ** *	ECO TIME
*Wählbare Trocknungsfunktionen ** *	-

(*) *Programm Werkseinstellungen.*
(**) Wenn Sie mehr als eine zusätzliche Funktion wählen möchten, können die zusätzlichen Funktionen, die Sie auswählen möchten nicht miteinander übereinstimmen.
Trocknen Sie Handtücher, Baumwolle und Leinen, synthetische Kleidung und Kleidung mit Synthetikmischung nicht zusammen.
Zum Trocknen, wählen Sie das am besten geeignete Trocknungsprogramm für die Kleidung.
HINWEIS: DIE PROGRAMMDAUER KANN SICH JE NACH MENGE DER WÄSCHE, DEM LEITUNGSWASSER, DER UMGEBUNGSTEMPERATUR UND DER GEWÄHLTEN ZUSATZFUNKTIONEN ÄNDERN.

Programmtabelle

Schnell waschen & trocknen 35 Min.

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	✳ *(Kaltwäsche),* ***30°****
Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	*0,5 kg (3 Hemden) (35 Minuten)* *1,5 kg (9 Hemden) (60 Minuten)*
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	***800****
Wäscheart / Beschreibungen	*Baumwollwäsche, Buntwäsche und Leinen mit Trockner geeignet Etikett.* ***Hinweis:*** *Es bestimmt die Dauer des Programms selbstständig gemäß der Menge an Wäsche, die Sie in die Maschine laden werden.*
*Wählbare Zusatzfunktionen **	ECO TIME
*Wählbare Trocknungsfunktionen **	*

Synthetikwäsche waschen & trocknen

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	✳ *(Kaltwäsche), 30°, 40°,* ***60°****
Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	*3,5*
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	***800****
Wäscheart / Beschreibungen	*Synthetische und synthetische Mischtextilien. (Hemd mit synthetischem Inhalt, Blusen, Socken usw.)*
*Wählbare Zusatzfunktionen **	+1 +2 +3 +A ECO TIME
*Wählbare Trocknungsfunktionen **	30min 60min 120min

(*) *Programm Werkseinstellungen.*
(**) Wenn Sie mehr als eine zusätzliche Funktion wählen möchten, können die zusätzlichen Funktionen, die Sie auswählen möchten nicht miteinander übereinstimmen.
Trocknen Sie Handtücher, Baumwolle und Leinen, synthetische Kleidung und Kleidung mit Synthetikmischung nicht zusammen.
Zum Trocknen, wählen Sie das am besten geeignete Trocknungsprogramm für die Kleidung.
HINWEIS: DIE PROGRAMMDAUER KANN SICH JE NACH MENGE DER WÄSCHE, DEM LEITUNGSWASSER, DER UMGEBUNGSTEMPERATUR UND DER GEWÄHLTEN ZUSATZFUNKTIONEN ÄNDERN.

Programmtabelle

Baumwolle 60 waschen & trocknen

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	*✳ (Kaltwäsche), 30°,40°,**60°****
Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	*6,0*
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	***1400****
Wäscheart / Beschreibungen	*Baumwolle und Leinen Textil (Unterwäsche, Bettlaken, Tischdecken, Handtücher (max. 4,0 kg)*
*Wählbare Zusatzfunktionen **	
*Selectable drying functions **	

Baumwolle 90 waschen & trocknen

Wählen von Waschtemperaturen (° C)	*✳ (Kaltwäsche), 30°,40°,60°,**90°****
Maximale Wasch-/ Trocknungskapazität (kg)	*6,0*
Wählbare Schleuderdrehzahl (U/min)	***1400****
Wäscheart / Beschreibungen	*Hitzebeständig, Baumwolle und Leinen Textil .. (Unterwäsche, Bettlaken, Tischdecken, Handtücher (max. 4,0 kg)*
*Wählbare Zusatzfunktionen **	
*Wählbare Trocknungsfunktionen **	

***(*)** Programm Werkseinstellungen.*

(**) Wenn Sie mehr als eine zusätzliche Funktion wählen möchten, können die zusätzlichen Funktionen, die Sie auswählen möchten nicht miteinander übereinstimmen.

Trocknen Sie Handtücher, Baumwolle und Leinen, synthetische Kleidung und Kleidung mit Synthetikmischung nicht zusammen.

Zum Trocknen, wählen Sie das am besten geeignete Trocknungsprogramm für die Kleidung.

HINWEIS: DIE PROGRAMMDAUER KANN SICH JE NACH MENGE DER WÄSCHE, DEM LEITUNGSWASSER, DER UMGEBUNGSTEMPERATUR UND DER GEWÄHLTEN ZUSATZFUNKTIONEN ÄNDERN.

Auswahl von Unterprogrammen (Synthetik)

Wenn Sie mit dem Programmschalter das Synthetikwäsche programm wählen, sehen Sie zwei Unterprogramm-Optionen.

1- Synthetik

2-Gardine

• Sie können die Unterprogramme durch Berühren der Symboltasten auswählen.

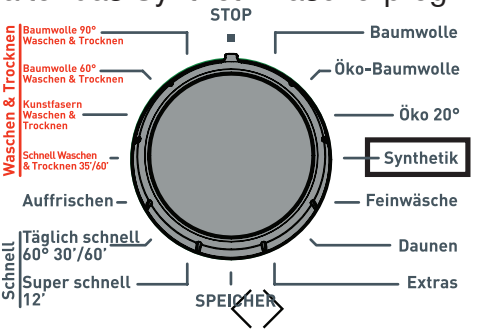

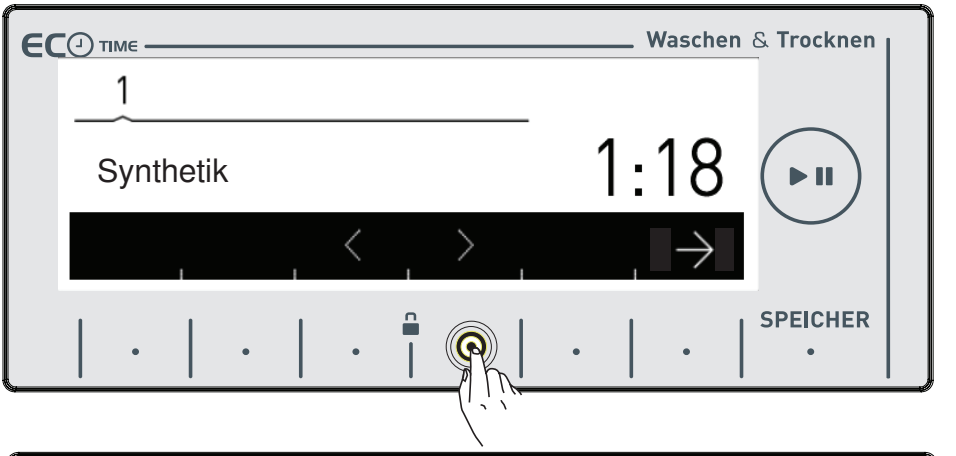

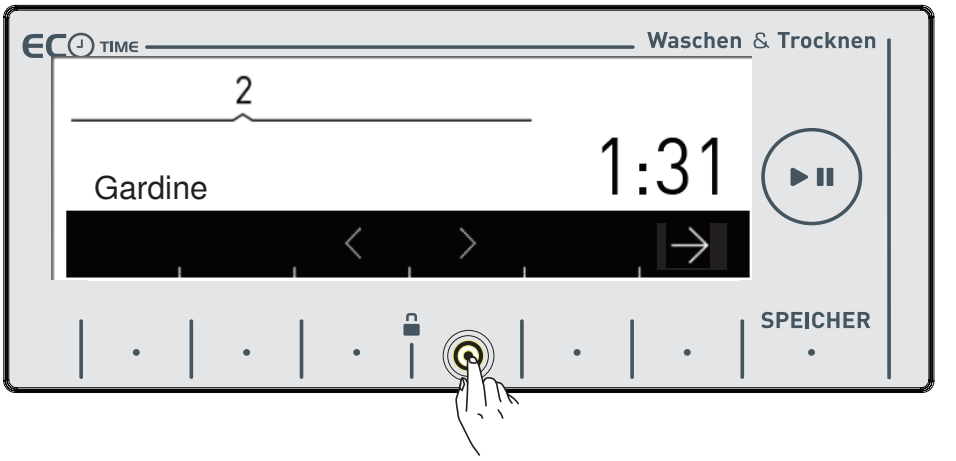

• Sie können das Programm, dass Sie wünschen aktivieren, indem Sie die → Symboltaste berühren.

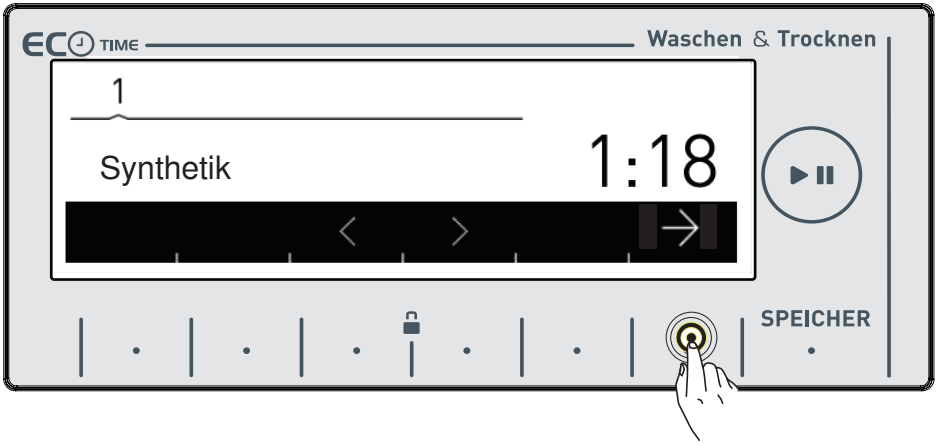

• Nach dem die Auswahl aktiviert worden ist, wird die elektronische Anzeige auf den Hauptbildschirm des Programms, dass Sie automatisch ausgewählt haben zurückzukehren. Sie können andere Funktionen, die Sie auf diesem Bildschirm auswählen möchten und die Maschine durch Drücken der Start-/ Pause-Taste starten.

Auswahl von Unterprogrammen (Feinwäsche)

Wenn Sie mit dem Programmschalter das Feinwaschprogramm wählen, sehen Sie zwei Unterprogramm-Optionen.
1- Baumwolle
2-Seide

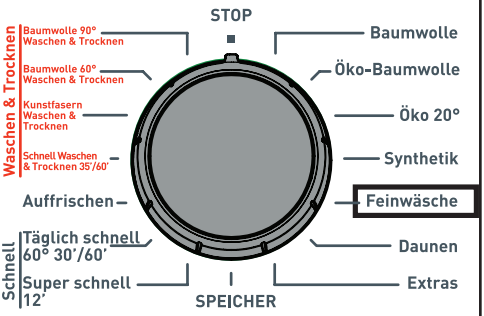

• Sie können die Unterprogramme durch Berühren der ‹ › Symboltasten auswählen.

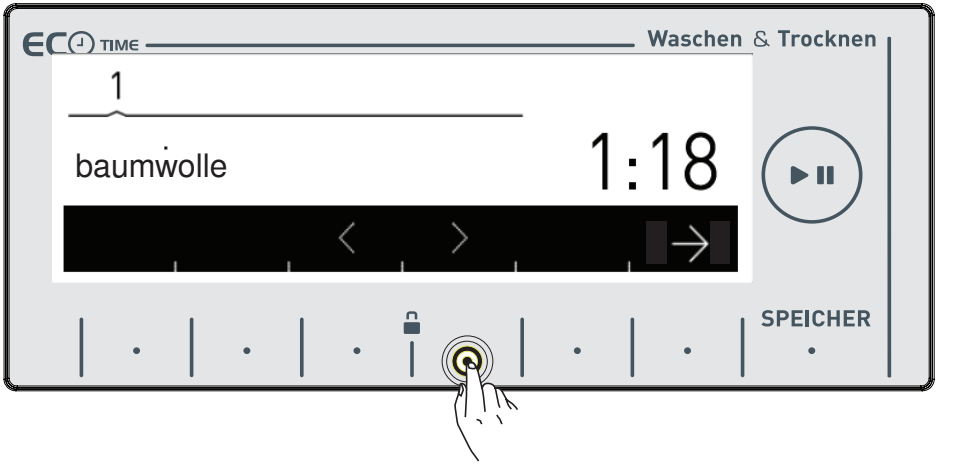

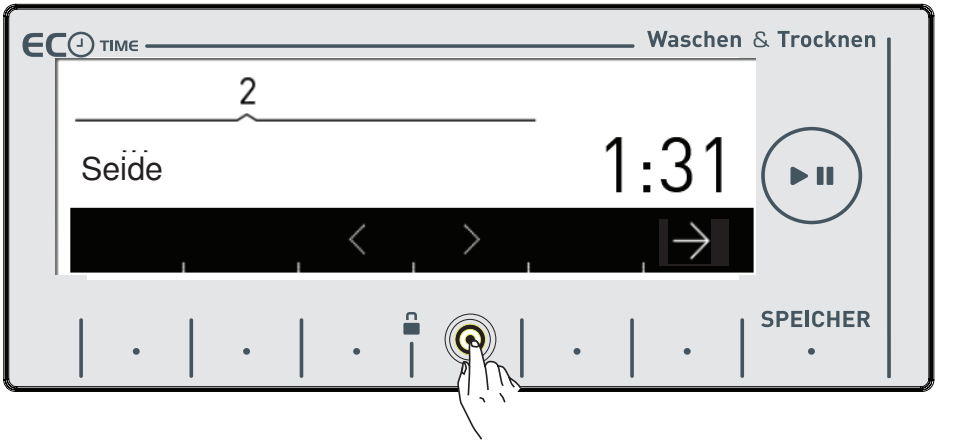

• Sie können das Programm, dass Sie wünschen aktivieren, indem Sie die → Symboltaste berühren.

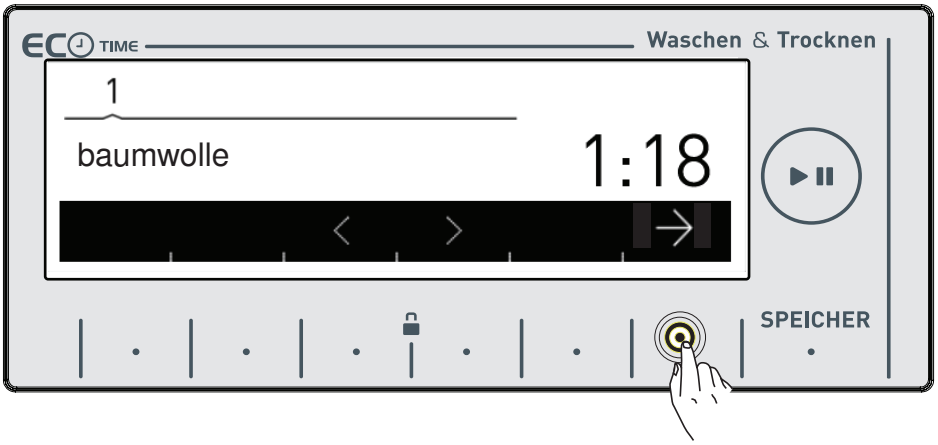

• Nach dem die Auswahl aktiviert worden ist, wird die elektronische Anzeige auf den Hauptbildschirm des Programms, dass Sie automatisch ausgewählt haben zurückzukehren. Sie können andere Funktionen, die Sie auf diesem Bildschirm auswählen möchten und die Maschine durch Drücken der Start-/ Pause-Taste starten.

Auswahl von Unterprogrammen (Extras)

Wenn Sie mit dem Programmschalter das Programm extras wählen, werden Sie 6 Unterprogramm-Optionen sehen.

1- Baumwolle trocken
2- Schontrocknen
3- Abspülen
4- Schleudern
5- Abpumpen
6- Trommelreinigung

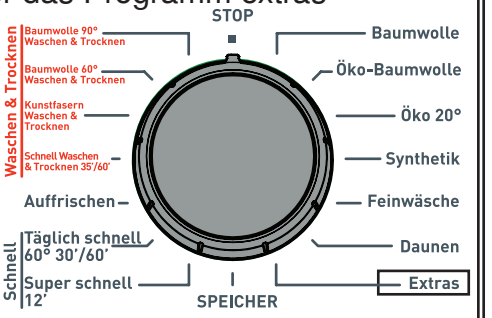

• Sie können die Unterprogramme durch Berühren der < > Symboltasten auswählen.

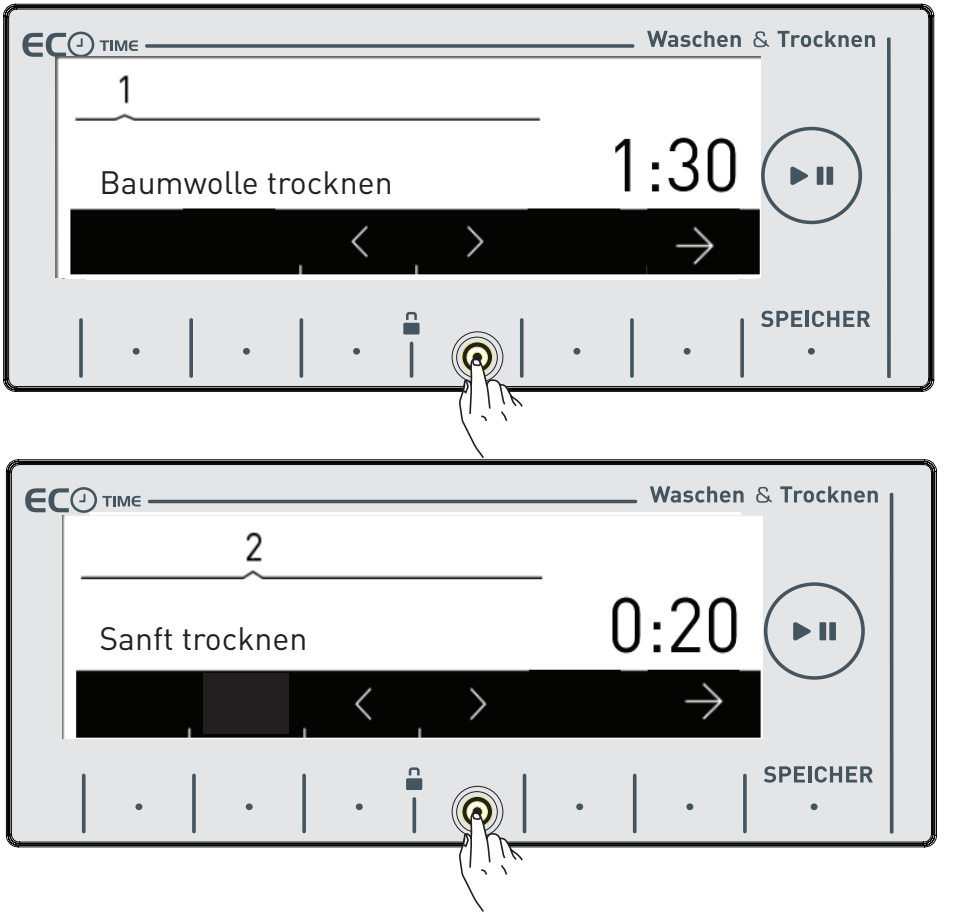

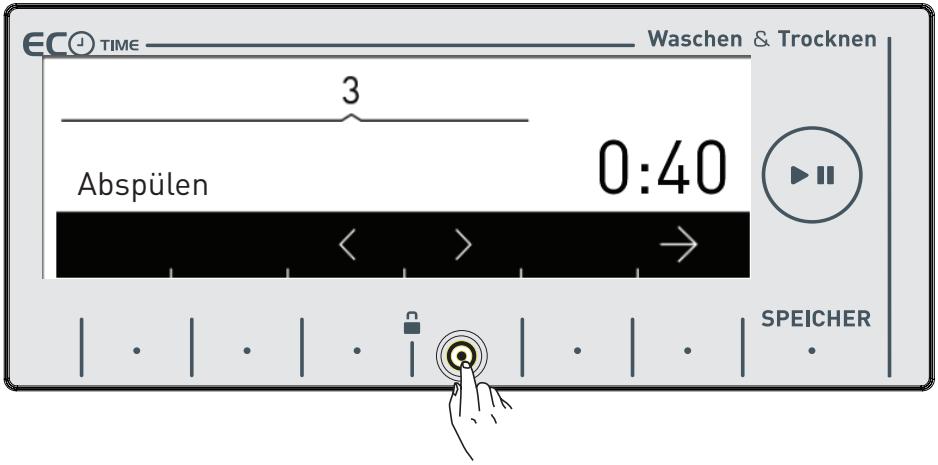
ECO TIME
Waschen & Trocknen
3
Abspülen
0:40
SPEICHER

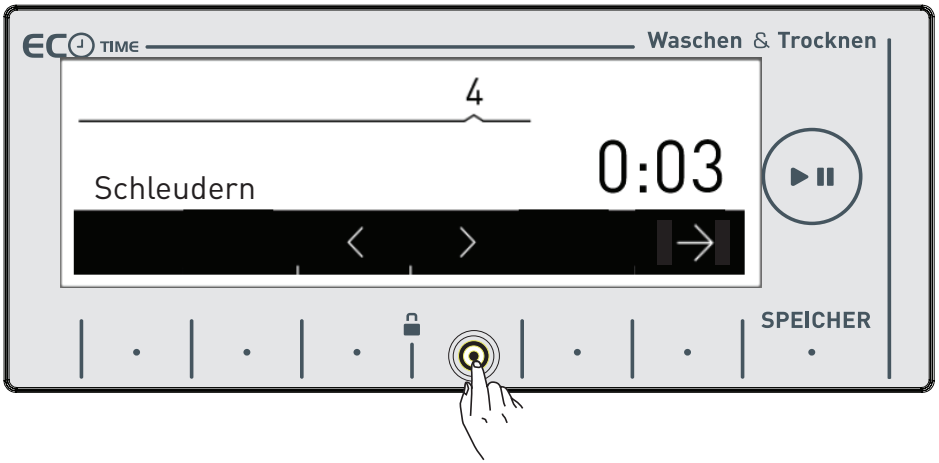
ECO TIME
Waschen & Trocknen
4
Schleudern
0:03
SPEICHER

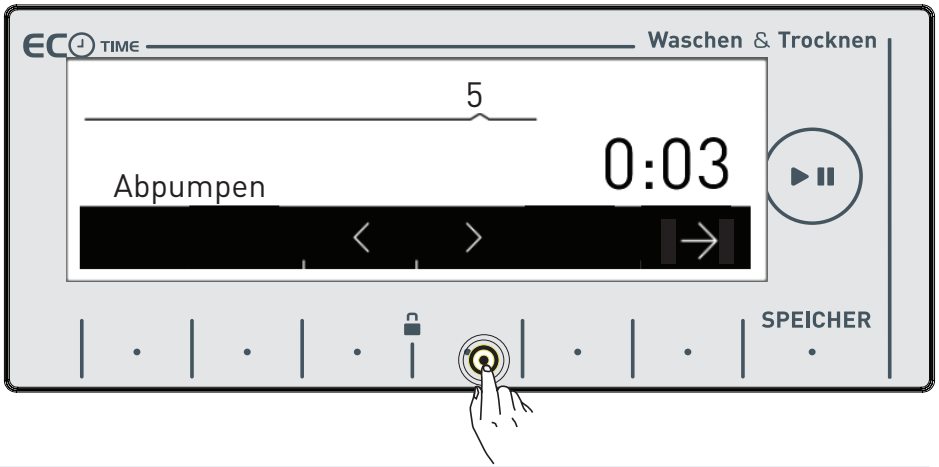
ECO TIME
Waschen & Trocknen
5
Abpumpen
0:03
SPEICHER

• Sie können das Programm, dass Sie wünschen aktivieren, indem Sie die → Symboltaste berühren.

• Nach dem die Auswahl aktiviert worden ist, wird die elektronische Anzeige auf den Hauptbildschirm des Programms, dass Sie automatisch ausgewählt haben zurückzukehren. Sie können andere Funktionen, die Sie auf diesem Bildschirm auswählen möchten und die Maschine durch Drücken der Start-/ Pause-Taste starten.

REINIGUNG UND WARTUNG IHRER MASCHINE

Hinweis!

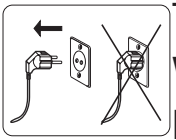

Trennen Sie Ihre Maschine vor Beginn der Wartung und Reinigung der Maschine vom Netz.

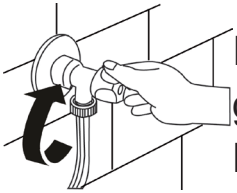

Drehen Sie den Wasserzulauf vor Beginn der Wartung und Reinigung der Maschine ab.

Hinweis!

Die Teile Ihrer Maschine könnten beschädigt werden, wenn lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel verwendet werden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Lösungsmittel.

Wasserzulauf-Filter

Filter sind vorhanden, um das Eindringen von fremden Substanzen in die Maschine zu verhindern und können sich sowohl am hahnseitigen Ende des Zulaufschlauchs und an den Enden der Wasserventile entlang des Zulaufschlauchs Ihrer Maschine befinden. Wenn Ihre Maschine nicht genug Wasser erhält, obwohl der Wasserhahn ganz geöffnet ist, müssen Sie diese Filter reinigen.

• Ziehen Sie die Enden des Wasserzulaufschlauchs vom Hahn und der Maschine.

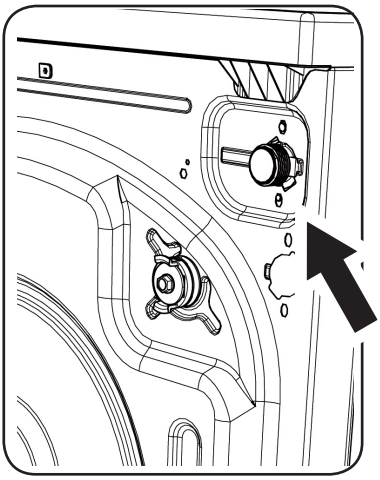

• Entfernen Sie den Filter aus dem Wasser Einlassventil auf Ihre Maschine mit einer Zange. Reinigen Sie es gründlich mit Wasser und einer Bürste.

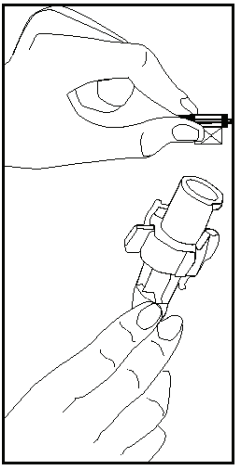

• Bauen Sie die Filter am hahnseitigen Ende des Zulaufschlauchs von Hand ab und reinigen Sie sie.

• Sobald die Filter gereinigt sind, setzen Sie sie auf korrekte Weise wieder ein.

Wartung und Reinigung der Waschmittelschublade

• Ihre Waschmittel können in der Waschmittelschublade und im Steckplatz der Waschmittelschublade Rückstände bilden. Entfernen Sie die Waschmittelschublade in regelmäßigen Abständen, um die entstandenen Rückstände zu reinigen. Um die Waschmittelschublade von ihrem Platz zu entfernen:

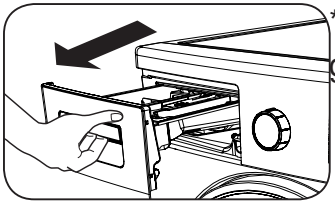

* Ziehen Sie die Waschmittelschublade ganz zurück.

• Drücken Sie die Region, die innerhalb der Waschmittelschublade angezeigt wird, die Sie ganz zurückgezogen haben, und ziehen Sie weiter und entfernen Sie die Waschmittelschublade von seinem Platz.

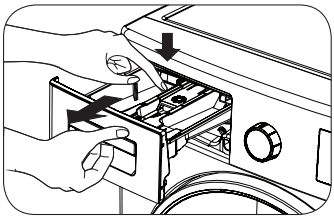

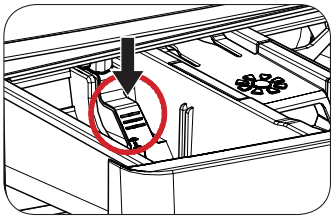

• Spülen Sie es mit einer Bürste und viel Wasser.
• Sammeln Sie die Rückstände im Steckplatz der Waschmittelschublade, so dass sie nicht in Ihre Maschine fallen.
• Trocknen Sie die Waschmittelschublade mit einem Handtuch oder einem trockenen Tuch und stecken Sie sie zurück.
• **Waschen Sie die Waschmittelschublade nicht im Geschirrspüler.**

Flüssigwaschmittel-Apparat(*)

Für die Reinigung und Wartung des Flüssigwaschmittel-Apparats, entfernen Sie das Apparat aus seiner Lage, wie im Bild unten angezeigt, und reinigen Sie gründlich die Waschmittel-Rückstände . Setzen Sie das Apparat wieder ein. Stellen Sie sicher, dass kein Restmaterial im inneren des Saughebers bleibt.

(*) je nach Modell

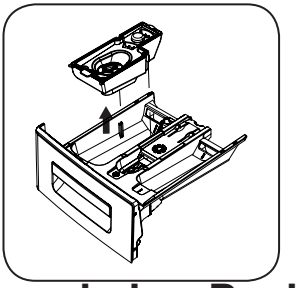

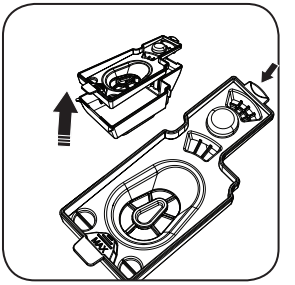

Saugheber-Deckel

Entfernen Sie die Waschmittelschublade von seinem Platz (siehe Seite 99). Entfernen Sie den Saugheber-Deckel wie im Bild angezeigt und reinigen Sie die Weichspüler-Rückstände gründlich. Ersetzen Sie den gereinigten Saugheber-Deckel. Prüfen Sie, ob sie komplett passt.

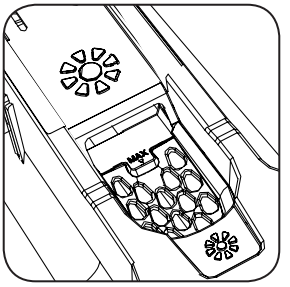

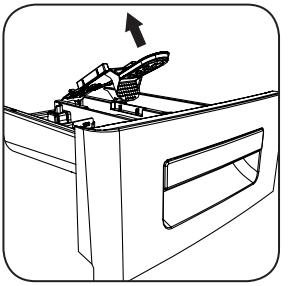

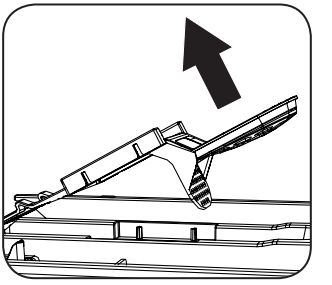

Trommelreinigung

Lassen Sie keine Metallteile wie Nadel, Büroklammer, Münzen in Ihrer Maschine. Diese Maschinen verursachen Rostbildung im Inneren der Trommel.
Verwenden Sie ein nicht-Chlorid Reinigungsmittel, um diese Rostflecken zu reinigen und erfüllen Sie die Warnungen des Reinigungsmittel-Herstellers. Für die Reinigung der Rostflecken, verwenden Sie definitiv keine Stahlwolle oder ähnliche harte Gegenstände.

Körperreinigung

Reinigen Sie den äußeren Körper Ihrer Maschine mit einem nicht-korrosivem, nicht entzündbarem Reinigungsmittel. Nach dem Spülen des Körpers der Maschine, die Sie mit etwas klarem Wasser gereinigt haben, trocknen Sie es mit einem weichen und trockenen Tuch.

Wartung und Reinigung des Pumpenfilters

Diese Maschine enthält ein Filtersystem, dass während des Entleerungsbetriebs nach einem abgeschlossenen Waschgang das Gelangen von Fäden aus der Wäsche und andere kleine Materialien in die Pumpe, verhindert. Dies ist zum Schutz und zur Verlängerung der Lebensdauer der Pumpe. Wir empfehlen, dass Sie Ihren Pumpenfilter etwa alle 2 Monate reinigen.
So reinigen Sie den Pumpenfilter:

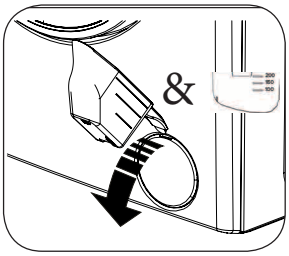

• Sie können den Waschpulver-Spaten, die mit Ihrer Maschine mitgeliefert wurde oder die Flüssigwaschmittel-Pegelplatte benutzen, um die Pumpe zu öffnen.

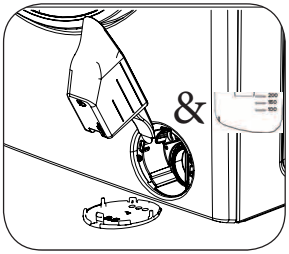

• Legen Sie das Endteil des Kunststoffteils auf die Öffnung des Deckels und drücken Sie rückwärts. Der Deckel wird geöffnet.

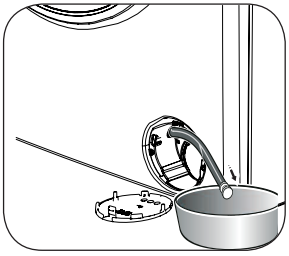

• Ziehen Sie den schwarzen Gummischlauch und nehmen Sie ihn aus seiner Halterung, legen Sie einen Behälter darunter und entfernen Sie seine Stecker.

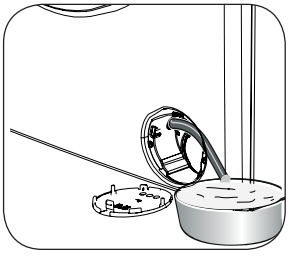

• Sammeln Sie das abgelassene Wasser im Behälter.

Hinweis: Je nach der Menge des Wassers im Inneren der Maschine kann es sein, dass Sie den Wassersammelbehälter ein paar mal Abpumpen müssen.

• Setzen Sie den Stecker des schwarzen Gummischlauch nach Ablassen des Wassers wieder ein.

• Montieren Sie den schwarzen Gummischlauch zurück in seine Halterung.

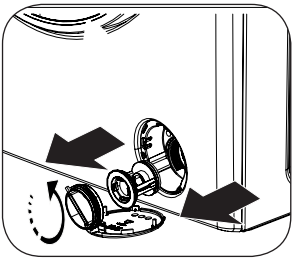

• Lösen Sie den Filter, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen Sie es durch Ziehen.

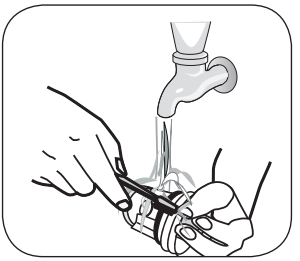

• Reinigen Sie die Fremdkörper im Inneren des Filters mit Hilfe einer Bürste.

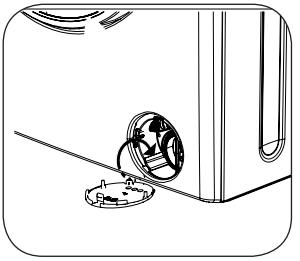

•Nach dem Reinigen des Filters, ersetzten Sie die Filterabdeckung und ziehen Sie es durch Drehen im Uhrzeigersinn, fest.

• Bitte beachten Sie, dass der Filterdeckel undicht sein wird, wenn es nicht richtig platziert wird.

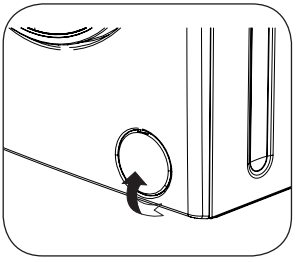

• Sie können den Pumpendeckel schließen, indem Sie es in umgekehrter Richtung drehen, in der Sie es geöffnet haben.

• Stellen Sie beim Schließen des Pumpendeckels sicher, dass die Teile im Inneren der Abdeckung, mit den Löchern auf der Vorderseite sich decken.

Fehlerbehebung

Alle erforderlichen Reparaturen müssen von einem autorisierten Service-Unternehmen durchgeführt werden. Wenn Ihre Maschine eine Reparatur benötigt oder wenn Sie mit den unten bereitgestellten Informationen ein Problem nicht lösen können, dann sollten Sie folgendes tun:

- Die Maschine vom Netz trennen.
- Den Wasserzulaufhahn öffnen.
- Wenden Sie sich an das nächstliegende autorisierte Service-Unternehmen.

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Maschine startet nicht.	Sie ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
	Ihr Wasserhahn ist zu.	Wechseln Sie Ihre Sicherung.
	Netzversorgung ist nicht vorhanden.	Überprüfen Sie die Netzversorgung.
	Start-/Pause-Taste nicht gedrückt.	Start-/Pause-Taste drücken.
	Der Programmschalter ist auf Stopp-Position (aus).	Programmschalter in gewünschte Position bringen.
	Die Tür Ihrer Maschine ist nicht richtig geschlossen.	Schliessen Sie die Tür der Maschine.
Es kommt kein Wasser in die Maschine.	Ihre Sicherung ist defekt.	Drehen Sie den Wasserhahn
	Wasserzulaufschlauch überprüfen.	Der Wasserzulaufschlauch ist vielleicht verdreht.
	Der Wasserzulaufschlauch ist vielleicht verstopft.	Reinigen Sie die Filter im Wasserzulaufschlauch.(*)
	Der Ventileingang-Filter ist verstopft.	Reinigen Sie die Zulaufventilfilter. (*)
	Die Tür Ihrer Maschine ist nicht richtig geschlossen.	Schliessen Sie die Tür der Maschine.

(*) SSiehe Seite 98

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Ihre Maschine entleert nicht	Abwasserschlauch verstopft oder verdreht.	Überprüfen Sie den Abwasserschlauch.
	Pumpenfilter verstopft.	Pumpenfilter reinigen. (**)
Maschine vibriert stark.	Die Standfüße Ihrer Maschine sind nicht eingestellt.	Standfüße der Maschine korrekt einstellen. (***)
	Die Transportsicherungsschrauben sind nicht entfernt wurden.	Entfernen Sie die Transportsicherungsschrauben von Ihrer Maschine (****)
	Ihre Maschine hat im Inneren nur eine kleine Menge von Wäsche.	Dies wird die Funktion Ihrer Maschine nicht verhindern.
	Ihre Maschine ist mit Wäsche überlastet oder die Wäsche ist nicht gleichmäßig verteilt.	Legen Sie nicht mehr Wäsche ein als die Menge, die empfohlen wurde und stellen Sie sicher, dass es gleichmäßig geladen ist.
	Maschine liegt an einer harten Oberfläche an.	Vermeiden Sie die Installation Ihrer Maschine auf harten Oberflächen. Halten Sie 2 cm Abstand zwischen der Maschine und den Wänden oder harten Oberflächen ein.

(**) Siehe Seite 101
(***) Siehe Seite 23
(****) Siehe Seite 21

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Zuviel Schaumbildung in der Waschmittellade.	Zuviel Waschmittel verwendet.	Start-/Pause-Taste drücken. Um die Schaumbildung zu stoppen, einen Löffel Weichspüler mit einem halben Liter Wasser mischen und Mischung in die Waschmittelschublade gießen. Nach 5-10 Minuten, erneut die Start-/Pause-Taste drücken. In Ihrem nächsten Waschvorgang, stellen Sie die Reiniger-Dosis entsprechend ein.
	Falsches Waschmittel verwendet.	Nur Waschmittel für Waschvollautomaten verwenden.
Unbefriedigendes Waschergebnis.	Der Verschmutzungsgrad der Wäsche stimmt mit dem Programm, dass Sie gewählt haben, nicht überein.	Wählen Sie Programme, die dem Verschmutzungsgrad Ihrer Wäsche entsprechen. (Siehe Seite 78 Programtabelle)
	Waschmittelmenge nicht ausreichend.	Stellen Sie den Pegel des Waschmittels nach der Menge und der Höhe des Verschmutzungsgrades der Wäsche ein.
	Ihre Maschine hat im Inneren mehr Wäsche als die maximale Kapazität in der Maschine.	Laden Sie Ihre Maschine mit einer Menge von Wäsche, die die maximale Wäschekapazität nicht überschreitet.

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Maschine pumpt Wasser sofort nach dem Einlaufen ab.	Das Ende des Wasserablaufschlauchs ist sehr niedrig für die Maschine.	Wasserablaufschlauch in der richtigen Höhe montieren.
Beim Waschen gelangt kein Wasser in die Trommel.	Kein Fehler. Wasser befindet sich im nicht sichtbaren Teil der Trommel.	-
Wäsche haben Waschmittelreste auf sich.	Nicht lösliche Partikel des Waschmittels können als weiße Punkte auf der Wäsche verbleiben.	Führen Sie einen zusätzlichen Spülgang durch, indem Sie Ihre Maschine auf das “Spül”-Programm einstellen oder entfernen Sie die Punkte mit einer Bürste von der trockenen Wäsche.
Wäsche haben Waschmittelreste auf sich.	Können durch Öl, Creme oder Salben verursacht werden.	Im nächsten Waschgang die max. Waschmittelmenge laut Hersteller einfüllen.
Schleudern nicht durchgeführt oder zu spät.	Kein Fehler. Ladekontrollsystem ist aktiviert.	Das Ladekontrollsystem versucht, die Wäschemenge gleichmäßig in der Trommel zu verteilen. Der Schleudervorgang beginnt nachdem Ihre Wäsche verteilt ist. Legen Sie beim nächsten Mal die Wäsche in die Maschine in ausgewogener Weise.

(*****) Siehe Seite 27.

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Das Lasterkennungssystem auf dem Bildschirm funktioniert nicht beim Laden der Maschine.	Die Wäsche wurde in die Maschine eingelegt, ohne die Wahl eines Wasch- oder Trocknungsprogramms.	Entnehmen Sie die Wäsche in Ihrer Maschine. Schalten Sie den Programmschalter auf die Position CANCEL, wählen Sie erneut das gewünschte Programm, dass Sie wählen möchten. Legen Sie die Wäsche in die Maschine ein und lassen Sie es laufen.
Auf dem Bildschirm wird das Symbol angezeigt und die Maschine läuft nicht.	Es ist mehr Wäsche in der Maschine vorhanden, als die maximale Wäschemenge, des von Ihnen gewählten Programms zum Waschen oder Trocknen.	entfernen Sie Wäsche aus Ihrer Maschine bis das Symbol verschwindet
Wäsche bleibt nach dem Trocknungsvorgang feucht.	Entsprechendes Trocknungsprogramm wird nicht ausgewählt. Die maximale Zuladung für das ausgewählte Programm könnte überschritten werden.	Wählen Sie ein Trocknungsprogramm für Ihre Wäsche (siehe Seite 78 für die Programmtabelle)

Automatische Fehlermeldungen und was getan werden muss

Ihre Maschine ist mit Systemen ausgestattet, die durch ständige Überwachung bestimmte Maßnahmen ergreifen und entsprechende Fehlermeldungen ausgeben, wenn Fehler in der Maschine auftreten.

FEHLER-CODE	Kontrollieren Sie die Tür
MÖGLICHER FEHLER	Tür der Maschine ist offen.
LÖSUNG	Maschinentür ganz schließen. Zeigt die Maschine den Fehler weiter an, schalten Sie sie aus, trennen Sie sie von der Steckdose und wenden Sie sich umgehend an das nächstliegende autorisierte Service-Unternehmen.

FEHLER-CODE	KEIN WASSER Anschluss prüfen
MÖGLICHER FEHLER	Keine Wasserzufuhr oder zu niedriger Leitungsdruck
LÖSUNG	- Vielleicht ist der Wasserzulaufhahn zugedreht. Überprüfen Sie dies. - Vielleicht ist der Hauptwasserleitung abgedreht. Überprüfen Sie dies. - Wenn ja, schalten Sie den Programmschalter auf die Position CANCEL. Sie können ein Programm wählen und nach dem es mit Leitungswasser versorgt wird, können Sie Ihre Maschine laufen lassen. - Vielleicht ist der Wasserleitungsdruck zu gering. Überprüfen Sie dies. - Vielleicht ist der Zulaufschlauch verdreht. Überprüfen Sie dies. - Vielleicht ist der Zulaufschlauch verstopft. - Sauberer Wasserzulaufschlauch und Ventileingang Filter.(*) Besteht das Problem weiterhin, trennen Sie die Maschine von der Steckdose, drehen Sie den Wasserhahn ab und wenden Sie sich umgehend an das nächstliegende autorisierte Service-Unternehmen.

(*) Siehe Seite 98.

FEHLER-CODE	
MÖGLICHER FEHLER	Die Pumpe ist beschädigt, der Pumpenfilter ist verstopft oder die elektrische Verbindung zur Pumpe ist gestört.
LÖSUNG	Pumpenfilter reinigen. (**) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an das nächstliegende autorisierte Service-Unternehmen.
FEHLER-CODE	
MÖGLICHER FEHLER	Die Pumpe ist beschädigt oder der Pumpenfilter ist verstopft oder die elektrische Verbindung zur Pumpe ist gestört.
LÖSUNG	- Vielleicht ist der Pumpenfilter verstopft. - Pumpenfilter reinigen. (**) - Vielleicht ist der Abwasserschlauch verstopft oder verdreht. - Überprüfen Sie den Abwasserschlauch. - Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an das nächstliegende autorisierte Service-Unternehmen.

(**) Siehe Seite 101.

FEHLER-CODE	⚠ ÜBERLAUF Hahn zudrehen
MÖGLICHER FEHLER	Zuviel Wasser in der Maschine.
LÖSUNG	Die Maschine pumpt Wasser selbstständig ab. Schalten Sie nach dem Entleerungsvorgang die Maschine aus und trennen Sie sie von der Steckdose. Drehen Sie den Wasserhahn ab und wenden Sie sich an das nächstliegende autorisierte Service-Unternehmen.

FEHLER-CODE	⚠ Spannung Niedrig / Hoch 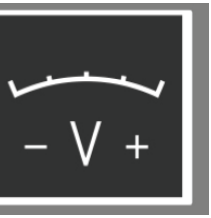
MÖGLICHER FEHLER	Netzspannung ist hoch oder niedrig.
LÖSUNG	Es könnte eine Schwankung an der Energieversorgung Ihrer Maschine vorhanden sein. Überprüfen Sie, ob die Steckdose, an die Sie Ihre Maschine angeschlossen haben, geerdet ist. Lassen Sie einen Elektriker zu Ihrem Haus kommen und die Höhe der Spannung messen. Wenn in der Elektrizität kein Problem vorhanden ist, ziehen Sie Ihre Maschine von der Steckdose und informieren Sie den nächstgelegenen Service-Unternehmen.

VERZEICHNIS (Seitennr.)

A
Abbrechen eines Programms (74)
Aktualisieren (87)
Aktuelle Zeiteinstellung (38)
Allgemeine Warnhinweise (6)
Allgemeines Erscheinungsbild (18-19)
Anhalten des Programms (74)
Anschluss des Wasserablaufs (27)
Anschluss des Wasserzulaufs (26)
Auswahl von Unterprogrammen (Extras) (94)
Auswahl von Unterprogrammen (Feinwäsche) (92)
Auswahl von Unterprogrammen (Synthetikwäsche) (90)

B
Baumwolle (78)
Baumwolle trocken (83)
Bevor Sie Ihre Maschine benutzen (5)
Bildschirm Helligkeitseinstellung (41)
Bildschirm Kontrast-Einstellung (41)
Brandgefahr (12)
Bügeltrocken (53)

D
Daunendecke (82)

VERZEICHNIS (Seitennr.)

E
Eco 20° (79)
Eco Zeiteinstellung (ökonomisches Zeitintervall) (36)
Eingefrorene Schläuche (6)
Einlegen der Wäsche in die Maschine (45)
Einstellbare Standfüße (19)
Einstellen der einstellbaren Standfüße (23)
Einstellen der Maschineneinstellungen (32)
Einstellung und zusätzliche Funktionstasten (28)
Elektrischer Anschluss (25)
Entfernen der alten Maschine (16)
Entfernen der Transportsicherungsschrauben (21)
Entfernung von Verpackungsmaterialien v
Erläuterung der Waschmaschinen-Symbole (44)
Explosionsgefahr (12)
Extras (83-85)
Extraspülen-Funktion (57)

F
Fehler (104)
Fehlerbehebung (103)
Fehlercode (104-105-106-107-108)
Schontrocknen (83)
Feinwäsche (81)
Funktionstaste Speicheraufzeichnung (65)

I
Info-Bildschirm (28)

K
Kindersicherung (76)
Kleiderbügeltrocken (52)
Korrekte Verwendung (5)
Körperreinigung (100)

VERZEICHNIS (Seitennr.)

M Max. Kapazität Trockenwäsche kg (20)

Max. Trocknungskapazität kg (20)

P Platzierung der Maschine und Einstellung des einstellbaren Fußes (23)

Programmschalter (31)

Programmtabelle (78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89)

Programmwahl (50)

Pumpe 110

S Saugheber-Deckel (100)

Schalttafel (28)

Schleuderdrehzahl (20)

Schleudern (84)

Schnell 60° 60 Min. (86)

Schranktrocken (51)

Sicherheitshinweise (9)

Sprachauswahl Einstellung (32)

Spülen (84)

Start-/Pause-Taste (71-28)

Starten eines Programms (71)

Sturz-und Verletzungsgefahr (14)

Super schnell 12 Min. (84)

Synthetikwäsche (80)

VERZEICHNIS (Seitennr.)

T Technische Spezifikationen (20)

Todesgefahr (10)

Toneinstellung (40)

Trocknen mit Dauer (54)

Trommelreinigung (100)

Ü Überblick Waschmittelschublade (29)

Überschwemmungsgefahr (11)

V Verantwortungsbewusste Entsorgung der Verpackung und Ihrer alten Maschine (16)

Verbrennungsgefahr (9)

Verpackung und Umwelt (16)

Verzeichnis (113,114,115,116,117)

Verzögerungszeit (63)

VERZEICHNIS (Seitennr.)

W

Wahl des Waschmittels und Platzierung in die Maschine (48)

Wartung und Reinigung (97,98,99,100)

Wartung und Reinigung der Waschmittelschublade (99)

Wäsche hinzufügen (74)

Wäsche sortieren (43)

Waschen & trocknen 35 Min. (88)

Waschmittelfach Vorwäsche (30)

Waschmittelschubladenfächer (30)

Wasserdruck (20)

Wasserzulauf-Filter (98)

Wolle (81)

Z

Zusatzfunktion Anti-Allergie (58)

Zusatzfunktion Bügelleicht (59)

Zusatzfunktion Vorwäsche (56)

Zusätzliche Funktion ökonomisches Zeitintervall (60)

Zusätzliche Funktionen (55)